

ART: 01653 VARUŠKA (MBP483)

Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo.

NAVODILA ZA UPORABO! Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.




Predstavitev:

Zahvaljujemo se Vam za nakup Motorola varuške. S pomočjo varuške boste lahko nadzorovali in slišali vašega otroka med spanjem ali med igro v igralnici. Prosimo, da račun hranite z svojo evidenco v primeru uveljavljanja garancije. S pomočjo navodil za uporabo boste izvedeli vse potrebno za pravilno uporabo izdelka. Pred uporabo priporočamo, da vstavite v starševsko enoto baterijo in jo popolnoma napolnite. Razlog za to je v tem, da lahko varuško nemoteno dalje uporabljajte tudi, če jo izključite iz polnilca in jo uporabljate v drugem prostoru. Pred uporabo in namestitvijo preberite navodila za uporabo.

Vsebina:

- 1x starševska enota
- 1x otroška enota (kamera)
- 1x set polnilnih baterij za starševsko enoto
- 1x baterijska vratca za starševsko enoto
- 2x adapter (za otroško in starševsko enoto)

Opis starševske enote:

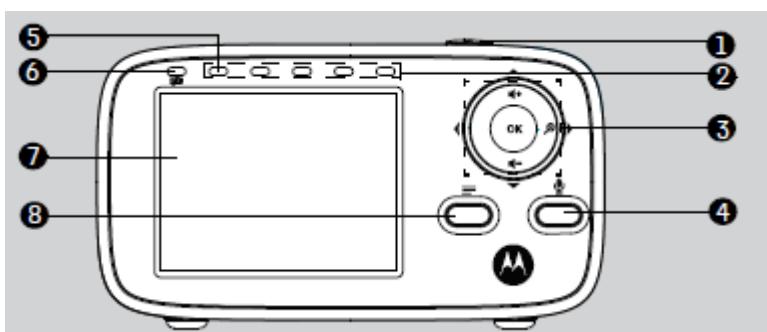

1. Gumb za vklop / izklop zaslona (ON / OFF).



Pritisnite in zadržite, da vklope ali izklope starševsko enoto.

Pritisnite da izklope zaslon. (Pritisnite katerikoli gumb, da zaslon ponovno vklopite).

2. Indikator nivoja zvoka

Prikazuje nivo zvoka na otroški enoti – glasnejši kot je zvok, močneje sveti LED lučka.

3. Kontrolna tipka:

GOR/GLASNEJE



Ko ste v funkciji monitor, pritisnite za povečanje glasnosti. Ko ste v funkciji meni, se s pritiskom na tipko pomikate navzgor. Ko ste v funkciji zoom, pritisnite in zadržite tipko, da premaknete sliko navzgor.

DOL/TIŠJE



Ko ste v funkciji monitor, pritisnite za zmanjšanje glasnosti. Ko ste v funkciji meni, se s pritiskom na tipko pomikate navzdol. Ko ste v funkciji zoom, pritisnite in zadržite tipko, da premaknete sliko navzdol.

NAZAJ/LEVO



V funkciji zoom, pritisnite, da se premaknete nazaj, na normalno delovanje ali pritisnite in zadržite, da se pomaknete levo čez sliko. V glavnem meniju s pritiskom izbirate opcije na lev. V meniju, pritisnite, da se vrnete na prejšnjo funkcijo.

ZOOM/DESNO



V glavnem meniju s pritiskom izbirate opcije na desni. Ko gledate sliko s pritiskom sliko približate. V funkciji zoom pritisnite in zadržite, da se pomaknete desno čez sliko.

OK

Ko ste v meniju, pritisnite, da izberete funkcijo ali shranite nastavitev.

4.POVRATNI GOVOR

Pritisnite in držite, če se želite pogovarjati z otrokom.



5. Indikator delovanja/povezave

Lučka sveti zeleno, ko je starševska enota prižgana. Lučka utripa zeleno, ko starševska enota išče otroško enoto ali je v funkciji povezovanja.

6.indikator stanja baterije

Iučka sveti rdeče, ko je starševska enota priključena na polnilec in se polni. Lučka utripa rdeče, ko je baterija starševske enote skoraj prazna in je potrebno polnjenje. Lučka ne sveti, ko se baterija starševske enote ne polni.

7. LCD zaslon

8.Gumb za glavni meni

pritisnite, da odprete ali zaprete menijske funkcije.



Indikator moči povezave (4 ravni)

Prikazuje moč signala med otroško in starševsko enoto; več črtic pomeni močnejši signal.

Tall

Tx

Se prikaže, kot je povezava med otroško in starševsko enoto prekinjena.



Patruljni način (samo v primeru več kamer)

-Prikaže se, ko je starševska enota v patruljnem načinu

Status trenutnega pogleda

- Prikazuje število otroških enot, ki jih je mogoče spremljati preko stalnega ali patruljnega načina

1

2

3

4

Približevanje (zoom).

- I e se, ko je prižgana funkcija približevanja.



Nastavitev alarma (6h, 4h, 5h, 3h, 2h ali brez)

Prikaže se na sredini zaslona, ko se oglaši alarm.



Nočni način delovanja (slika na zaslolu je črno-bela)

Nastavitev glasnosti (5 nivojev in izklop)



Tiko delovanjem

- Prikaže se, ko je zvok izklopljen.



Temperatura (v °C ali °F)

20°C

or

69°F

Indikator stanja baterije (4 ravni)

se premika, kadar se baterija polni.



Se prikaže, ko je baterija povsem polna



se prikaže, kadar je baterija skoraj prazna in jo je potrebno napolni..



Se prikaže, ko baterija ni vstavljen ali je vstavljen nepravilno ter deluje samo na elektriko.



Izbiranje svetlosti (5 ravni)


Dodajte kamero



Odstranite kamero



Opis otroške enote

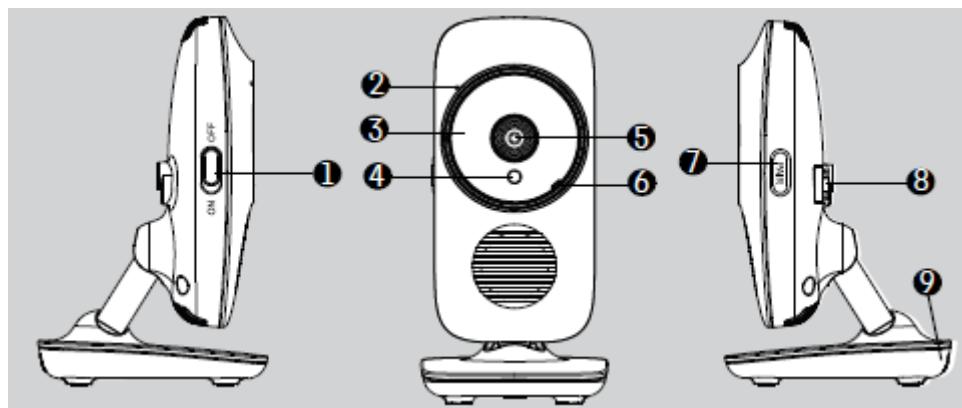

1.Gumb za VKLOP/IZKLOP Prestavite, da otroško enoto vklopite ali izklopite.	7.Gumb za povezovanje Pritisnite in držite za vzpostavitev povezave s starševsko enoto.
2. Mikrofon Za prenos zvoka na starševsko enoto.	8.Vtič za adapter
3.Infra rdeča lučka LED (x6 za nočni način). Opomba: Slika na nočnem načinu ne bo barvna.	9. Temperaturni senzor
4.Senzor svetlobe (nočni način): Namenjena zaznavanju, kdaj je potrebno preklopiti na nočni način.	
5. Leča kamere Za prenos videa na starševsko enoto	
6.Indikator delovanja//povezave: Lučka gori zeleno, ko je otroška enota vključena in povezana s starševsko enoto. Lučka utripa zeleno, ko otroška enota išče starševsko enoto ali je v funkciji povezovanja.	

Pomembni napotki za nastavitev otroške varuške

Pred pričetkom uporabe morate starševsko in otroško enoto med seboj povezati (na povezavo lahko vplivajo okoljski vplivi). Kakršnikoli kovinski predmeti, kot so hladilniki, ogledala, kovinski predalniki, kovinska vrata ali betonske stene lahko vplivajo na povezavo med enotama. Moč signala lahko zmanjšajo druge trdne strukture, kot so zidovi, radijske ali električne naprave, kot so televizorji, računalniki, brezžični ali mobilni telefoni, fluorescentne luči ali zatemnilniki.

Uporaba drugih 2.4GHz izdelkov, kot so brezžična omrežja (Wi-Fi® usmerjevalniki), Bluetooth® naprave ali mikrovalovne pečice, lahko povzročijo motnje. To pomeni, da otroško varuško oddaljite vsaj 1,5m izven dosega naštetih predmetov ali pa jih izključite. Če je signal šibek poskusite prestaviti obe enoti v drug položaj ali prostor.

VARNOSTA OPOZORILA!

OPOZORILO! Nevarnost davljenja. Otroci se lahko s priloženim kablom zadavijo. Hranite kabel polnilca vsaj 1m izven otrokovega dosega. Varuške in kabla ne postavljajte v bližino posteljice. Kabel mora biti vsaj 1 m izven otrokovega dosega. Ne uporabljajte podaljška in uporabljajte le priložen polnilec. Ne odstranite varnostne nalepke iz kabla polnilca.



Nastavitev in uporaba kamere:

Najprej poiščite najbolj primeren prostor za namestitev otroške enote, kjer boste imeli najboljši pregled nad otrokom v njegovi posteljici. Otroško enoto postavite na ravno površino, kot je predalnik, polica ali pa jo namestite na steno.

Ne nameščajte otroške enote in kabla v bližino posteljice. Kabel naj bo čim bolj oddaljen od otrokovega dosega – vsaj 1m.

OPOZORILO!

Digitalna varuška je izdelana v skladu z vsemi veljavnimi standardi – elektromagnetna polja in je ob upoštevanju vseh navodil povsem varna za uporabo. Pred uporabo vedno preberite navodila za uporabo. Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba. Med sestavljanjem

hranite majhne delce izven otrokovega doseg.

Izdelek ni igrača. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z izdelkom.

Varuška ni nadomestilo za starševski nadzor .

Navodila za uporabo hranite za kasnejšo uporabo.

NIKOLI ne nameščajte varuške ali kablov v otroško posteljico ali v bližino otrokovega doseg (naprava in kabli morajo biti oddaljeni vsaj 1m).

Kable hranite izven dosegata otrok.

Otroške enote ne pokrivajte z brisačo ali odejo.

Nikoli ne uporabljajte podaljškov za polnilec. Uporabljajte le priložen polnilec.

Pred uporabo preverite delovanje enote. S tem se boste seznanili z delovanjem in rabi vseh funkcij naprave.

Varuške ne uporabljajte v bližini vlage ali vode.

Varuške ne nameščajte v bližini virov toplove, v mrzle prostore, na soncu,

Uporabljajte le priložen polnilec. Ne uporabljajte drugih polnilcev, saj lahko s tem poškodujete napravo in baterijo.

Uporabljajte le isti tip baterije.

Priklučnih elementov se ne dotikajte z ostrimi ali kovinskimi predmeti.


Polnilec priključite v najbliže dosegljivo stensko vtičnico.

POZOR! Obstaja nevarnost eksplozije, v primeru uporabe nepravilnega tipa baterije. Izrabljene baterije zavrzhite v skladu z navodili.

POZOR! Starševa enota ima vgrajeno litij-ion polniljivo baterijo, ki pa je uporabnik ne more zamenjati. V primeru zamenjave se obrnite na serviserja. Enoto je treba nastaviti in uporabljati tako, da deli telesa uporabnika na razdalji približno 20 cm ali več.

Priklučitev otroške enote:


Prikluček polnilca vstavite v vtičnico na otroški enoti, drugi del polnilca pa priključite v stensko vtičnico. Uporabite le priložen polnilec. Gumb za vklop potisnite v položaj ON. Led lučka bo zasvetila.

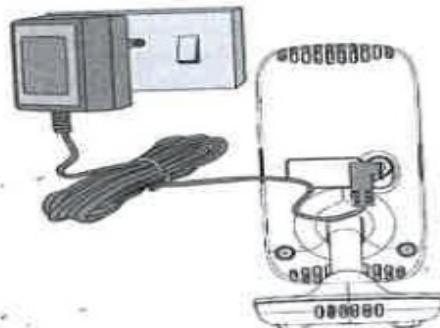

Vstavitev baterije v starševsko enoto

Paket s polnilno baterijo je pakiran ločeno, zato je potrebno baterijo vstaviti v starševsko enoto in jo napolniti, da lahko starševa enota deluje brez priključitve na elektriko in pri tem ne izgubi povezave z otroško enoto in slike. Baterijo za starševsko enoto napolnite pred prvo uporabo oziroma, ko se prikaže rdeča lučka, ki kaže, da je baterija prazna.

1. Odstranite pokrovček na razdelku za baterijo.
2. Vstavite vtič baterijskega zavoja v vtičnico v notranjosti razdelka za baterije in vstavite baterijski zavojček v razdelek.
3. Namestite pokrovček razdelka za baterije in izvlecite nogico za samostojno stanje monitorja.

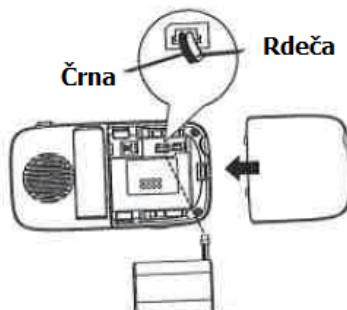

Priklučitev starševske enote:




En del priključka polnilca vključite v enoto, drugi del pa v stensko vtičnico. Indikacijska lučka se obarva zeleno. Starševsko enoto aktivirate s pritiskom na gumb



Stojalo za mizo na starševski enoti

Izvlecite stojalo na zadnji strani starševske enote in postavite starševsko enoto na ravno površino.

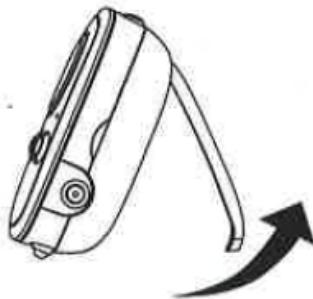

MENI V STARŠEVSKI ENOTI

Nastavitev glasnosti mikrofona

Glasnost mikrofona lahko nastavljate od L do 5 ali ga izklopite or na starševski enoti, ko je kamera v načinu za gledanje. Ko je mikrofon ugasnjen, se na ekranu prikaže .

Svetlost LCD zaslona

Svetlost LCD zaslona starševske enote lahko nastavljate od L do 5.

1. Ko je kamera v načinu za gledanje pritisnite in nato za izbor možnosti ki se obarva rdeče.
2. Pritisnite OK, nato ali a nastavitev svetlosti.
3. Pritisnite OK za potrditev izbire.

Nastavitev alarmja na starševski enoti

na starševski enoti lahko nastavite alarm, ki služi kot opomnik za posamezna opravila povezana z nego otroka. Če je čas alarmja nastavljen (perioda 2,3,4,5 ali 6 h) - starševska enota oddaja več zaporednih piskov, na sredini ekrana pa se pojavi ikona za alarm. Alarm izključite s pritiskom na katerikoli gumb, razen na gumb za vklop/izklop starševske enote.

Vklop in nastavitev alarmja, ki je izključen:

1. Pritisnite , ko je starševska enota nastavljena na način za gledanje.
2. Pritisnite ali da pridete do .
3. Pritisnite OK, nato ali . Izberite ON pritisnite OK.
4. Pritisnite ali za izbor period 2,3,4,5 ali 6h.
5. Pritisnite OK za potrditev izbire.

Izklop alarmja, ki je vklopljen:

1. Pritisnite , ko je starševska enota nastavljena na način za nadzor.
2. Pritisnite ali a pridete do .

3. Pritisnite OK, nato ali . Izberite ON in pritisnite OK.

4. Pritisnite OK za potrditev izbire.

Nastavitev uspavank

Na otroški enoti lahko otroku predvajate pomirjujoče zvoke.

1. Pritisnite , ko je starševska enota nastavljena na način za gledanje.

2. Pritisnite ali pridete do .

3. Pritisnite OK , nato ali za izbor želene skladbe.

4. Pritisnite OK za potrditev izbire.

Prikaz temperature

Otroška enota meri temperaturo v prostoru. Za primer, če izmerjena temperatura presega mejne vrednoti, lahko na starševski enoti nastavite zvočni signal in opozorilno obvestilo, ki se prikaže na zaslonu. Nastavite za temperaturni format, doseg in opozorila lahko nastavite:

Format temperature:

Za prikaz temperature lahko izbirate °C ali °F.

1. Pritisnite , ko je starševska enota v načinu za gledanje kamere.

2. Pritisnite ali pridete do .

3. Pritisnite OK , nato ali da pridete do in pritisnite gumb OK .

4. Pritisnite ali za izbiro °C ali °F.

5. Pritisnite OK za potrditev izbire.

Doseg temperature:

Nastavite lahko maksimalno (25-39 °C/ 77-102 °F) ali minimalno (10-24°C/50-76 °F) vrednost temperature , tako da ko sobna temperatura preseže ali pade pod določeno mejo, prejmete zvočni signal, če imate nastavljeno opozorilo.

1. Pritisnite , ko je starševska enota nastavljena na način za gledanje kamere.

2. Pritisnite ali pridete do .

3. Pritisnite OK , nato ali , da pridete do , nato pritisnite OK .

4. Pritisnite ali , da pridete do MAX za maksimalno temperaturo ali MIN za minimalno temperaturo.

5. Pritisnite OK , nato ali , da izberete MAX ali MIN temperaturo in pritisnite OK za potrditev izbire.

Signal za temperaturo

Nastavite lahko vizualno ali zvočno opozorilo, ki ga prejmete, ko sobna temperatura preseže ali se spusti pod nastavljeno temperaturno mejo.

1. Pritisnite , ko je starševska enota v načinu za gledanje kamere.

2. Pritisnite ali , da pridete do .

3. Pritisnite OK , nato ali , da pridete do in pritisnite gumb OK .

4. Pritisnite ali , da izberete ON ali OFF.

5. Pritisnite OK za potrditev izbire.

Odstranitev oziroma izbris otroške enote

1. Pritisnite , ko je starševska enota v načinu za gledanje kamere.

2. Pritisnite ali , da pridete do .

3. Pritisnite OK , nato ali , da izberete želeno otroško enoto (kamera 1, 2, 3 ali 4).

4. Pritisnite OK , nato ali , da izberete YES ali NO.

5. Pritisnite OK za potrditev v izbire.

POMNITE! Otroške enote ne morete odstraniti oziroma izbrisati iz starševske enote, če je edina.

Nastavitev časovnika za izklop LCD zaslona starševske enote

Po želji lahko nastavite časovnik za izklop zaslona starševske enote.

1. Pritisnite , ko je starševska enota v načinu za gledanje kamere.

2. Pritisnite ali , da pridete do .

3. Pritisnite OK , nato ali , da izberete (60 min, 30 min, 5min ali OFF-izklop).

4. Pritisnite OK za potrditev izbire.

Zoomiranje, obračanje ali nastavljanje položaja kamere

Med gledanjem kamere lahko posnetek z otroške enote približujete ali oddaljujete.

1. Pritisnite  za približanje.
2. Pritisnite in držite , ,  ali , da približano sliko prestavite levo, desno, gor ali dol.
3. Pritisnite  za oddaljevanje.

Upravljanje kamere:

Dodajanje (povezovanje) in menjava otroške enote

Otroška in starševska enota, ki sta v kompletu, sta že povezani. Otroško enoto lahko v video in avdio monitornem sistemu dodate ali zamenjate. Z eno starševsko enoto lahko povežete največ 4 otroške enote. Pred uporabo morate vsako otroško enoto povezati s starševsko enoto.

Dodajanje/povezovanje in menjava otroške enote

- 1.Pritisnite gumb , ko je starševska enota v načinu za gledanje kamere.
2. Pritisnite  ali , da pridete do .
- 3.Pritisnite , nato  ali , da izberete številko želene otroške enote, nato pritisnite OK . Otroška enota se bo pričela povezovati s starševsko enoto.
- 4.Pritisnite in držite gumb 'PAIR', ki se nahaja pod otroško enoto, dokler starševska enota ne najde kamere. Zaslišali boste piske in na kameri se bo pojavila slika.
Pomnite: ne morete izbrati številko otroške enote, ki je že zasedena. Pred ponovnim povezovanjem morate odstraniti obstoječo kamero.

Uporaba več kamer hkrati

Povežete lahko do 4 kamere z starševsko enoto. Če je več kot ena kamera povezana s starševsko enoto, lahko izbirate katera kamera bo v stalni pripravljenosti oz se bodo menjavale  vsakih 10 sekund.

Pomnite: zvok lahko slišite le iz starševske enote.

Menjava kamere, ki jo trenutno gledate:

Pritisnite OK, ko je starševska enota nastavljena v način kamere in izberite kamere 1,2,3,4 

Čiščenje: Izdelek čistite le z vlažno krpo ali antistatično krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Vzdrževanje: Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko na ta način trajno poškodujete izdelek (garancija ne krije tovrstnih poškodb). Izdelek hranite izven dosega virov toplote, vlage, neposrednega sonca, pazite, da se ne zmoči. Izdelek je izdelan v skladu s standardi. V primeru kakršnih koli napak, izdelka ne popravljajte sami, ampak se obrnite na serviserja.

V primeru težav:

Indikacijska lučka na starševski enoti se ne prikaže

- Preverite ali je starševska enota vključena.
- Preverite ali so baterije pravilno vstavljene in ali so polne.
- Napolnite starševsko enoto s pomočjo polnilca.

Indikacijska lučka na otroški enoti utripa

- Otroško enoto lahko povežete s starševsko enoto.
- Otroška in starševska enota nista v dosegu. Zmanjšajte razdaljo med enotama, vendar pa ne na manj kot 1 meter.
- Otroška enota je lahko izključena. Gumb za vklop postavite v položaj ON.

Ikona 'baterija' na starševski enoti utripa

- Baterijski vložek je prazen. Starševska enoto priključite na polnilec in napolnite baterijo.

Starševska enota piska

- Starševska enota je izgubila povezavo z otroško enoto. Zmanjšajte razdaljo med enotama, vendar ne bližje kot 1 meter.
- Otroška enota je lahko izključena. Gumb za vklop postavite v položaj ON.
- Baterijski vložek je prazen. Starševska enoto priključite na polnilec in napolnite baterijo.
- Oglasila se alarm – pritisnite katerikoli gumb in ponastavite nastavitev, če je potrebno alarm izključite.
- Pojavlja se ikona za temperaturo – preverite temperaturo in prilagodite nastavitev, po potrebi jo izključite.

Ni glasu iz starševske enote

- Jakost zvoka je nastavljena na minimum. Povišajte jakost na starševski enoti. -Otroška in starševska enota nista v dosegu. Zmanjšajte razdaljo med enotama, vendar pa ne na manj kot 1 meter.

Varuška oddaja piskajoče glasove

- Otroška in starševska enota sta preblizu. Enoti morata biti oddaljeni med seboj vsaj 1 meter.
- Zvočnik na starševski enoti je nastavljen na previsoko jakost.

Slika na starševski enoti je črna-bela

- Starševska enota je postavljena v temen prostor, kar povzroči infra rdeče osvetlitev, le-to pa sliko pretvorí v črna belo. Ko bo prostor

svetlejši se slika pretvori v barvno.

Splošne informacije:

V primeru kakršnih koli dvomov ali nedelovanja se posvetujte s prodajalcem ali serviserjem.

Izdelek se lahko nekoliko razlikuje od prikazanega na embalaži.

Za popolno delovanje ne sme biti med starševsko enoto in otroško enoto ovir. Vsakršna ovira med enotami zmanjša domet. Domet med starševsko in otroško enoto v zaprtem prostoru je do 50 metrov.

Splošne informacije o baterijah:

Ne mešajte tipov baterij. Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.

V kolikor izdelka ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije iz izdelka. Ne mešajte standardnih, alkalnih ali baterij, ki se polnijo.

Polnilne baterije naj se polnijo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem jih je potrebno odstraniti iz igrače. Vedno uporabite enake baterije – nikoli ne mešajte različnih znakov in tipov baterij. Baterije vstavite pravilno- s pomočjo slike na izdelku oz. embalaži. Ne polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje. Prazne baterije takoj odstranite iz igrače. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika.

RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjske odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke.

Izdelek je označen s simbolom za ločeno zbiranje električne in elektronske opreme (WEEE), ki vas opozarja, da morate z izdelkom ravnati v skladu z zahtevami evropske Direktive. Ta Direktiva nalaga, da izdelek reciklirate ali odstranite tako, da minimizirate njegov vpliv na okolje. Za dodatne informacije se obrnite na vaše lokalno podjetje, ki se ukvarja z ravnanjem z odpadki. Električni in elektronski izdelki vsebujejo nevarne snovi in niso vključeni v selektivno ločevanje odpadkov, zato so potencialno nevarni za okolje ter zdravje ljudi.

Proizvajalec Binatone Electronics, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi pomembnimi predpisi Direktive RED 2014/53/EU. Kopija originalne Deklaracije o skladnosti je na voljo pri zakonitem zastopniku Apollo d.o.o., Slomškova 3, 2250 Ptuj in spletni strani www.apollo.si.

Izdelano na Kitajskem

Izdeluje: Binatone Electronics, Belgija

Zastopa in prodaja: Apollo d.o.o., www.apollo.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Spoštovani kupec!

Ob normalni uporabi in vzdrževanju izdelka vam jamčimo brezhibno delovanje in **12-mesečni garancijski rok** za vse napake v materialu in pri izdelavi. Iz tega jamstva so izključene poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev ali nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja. Garancija tudi ne velja, če so v izdelek posegale nepooblaščene osebe. Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Izdelek je ob prodaji brezhiben in funkcionalen, za kar skrbi poseben oddelek proizvajalca. Uporabnik mora obvezno upoštevati navodila za uporabo in sestavo. Če ste kupili že sestavljen izdelek, je potrebno pred uporabo vseeno natančno preveriti sestavo izdelka in po potrebi pritrdirti sestavne dele.

Za vsa večja in manjša popravila so zagotovljeni rezervni deli v garancijskem roku kot tudi izven njega.

V garancijskem roku bomo na svoje stroške odpravili napake, do katerih je naš kupec upravičen, vključujuč stroške železniškega prevoza.

Vsa popravila bomo opravili v roku 45 dni od prejema izdelka v popravilo. V primeru da Vaš izdelek v tem roku ni popravljen imate pravico zahtevati nov izdelek.

Za naše proizvode dajemo jamstvo za preskrbo z rezervnimi deli v obdobju 3 let, po preteklu garancijske dobe. Rezervne dele prodajajo pooblaščeni servisi ter uvoznik. Uporabljajte samo izvirne nadomestne dele!

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Zastopa in prodaja:

Apollo d.o.o.

Slomškova 3

2250 Ptuj

e-naslov: info@apollo.si

splet: www.apollo.si

Pooblaščeni servis:

Apollo d.o.o.

Puhova ul. 16

2250 PTUJ

servis@apollo.si

Garancija:

IZDELEK (šifra, naziv, črtna koda, barva, serijska številka)

Datum izročitve:.....
Podpis in žig prodajalca:

ART 01653: MOTOROLA DADILJA (MBP483)

Spremite informacije proizvođača za moguću kasniju upotrebu.

UPUTE ZA UPOTREBU! Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute i spremite ih za moguću kasniju upotrebu.




Predstavljanje:

Zahvaljujemo Vam na kupnji Motorola dadilje. Pomoću dadilje lakše ćete nadzirati i slušati vaše dijete prilikom spavanja ili igranja u igraonici. Molimo da spremite račun za vašu evidenciju u slučaju garancije. Pomoću uputa za upotrebu saznat ćete sve što je potrebno za pravilnu upotrebu proizvoda. Prije upotrebe preporučujemo da umetnete bateriju u roditeljsku jedinicu, te ju napunte do kraja. Razlog za to je da ddilju neometano koristite i dalje ako je isključena iz punjača i koristite u drugom prostoru. Prije upotrebe i namještanja pročitajte upute za upotrebu.

Sadržaj:

- 1x roditeljska jedinica
- 1x dječja jedinica (kamera)
- 1x set punjivih baterija za roditeljsku jedinicu
- 1x poklopac za bateriju za roditeljsku jedinicu
- 2x adapteri (za roditeljsku jedinicu i dječju jedinicu)

Opis roditeljske jedinice:

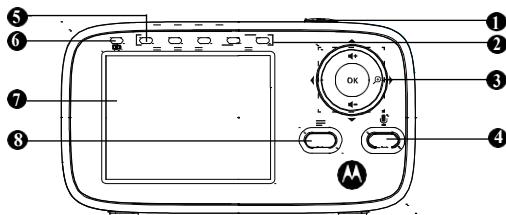

1. Gumb za uključivanje / isključivanje roditeljske jedinice (ON / OFF). Pritisnite da biste ugasili ekran. (Pritisnite bilo koju tipku da biste upalili ekran).	4. POVRATNI ODGOVOR Pritisnite i držite da biste odgovorili dječjoj jedinici.
2. Indikator jačine zvuka – prikazuje nivo zvuka dječje jedinice. Što je zvuk jači, jače svijetli LED lampica. 	5. Indikator napajanja / veze Svijetli zeleno kad je uključena roditeljska jedinica. Treperi zeleno kada roditeljska jedinica traži dječju jedinicu ili je u načinu uparivanja.
3. Kontrolna tipkovnica GUMB ZA POJAČANJE ZVUKA Kada ste u monitoru, pritisnite za povećanje glasnoće zvuka. Kada ste u izborniku, pritisnite da biste se pomaknuli gore. Kada ste u načinu rada zumiranja, pritisnite i držite za pomicanje slike prema gore. GUMB ZA SMANJENJE ZVUKA Kada ste u monitoru, pritisnite za smanjenje glasnoće zvuka. Kada ste u izborniku, pritisnite da biste se pomaknuli dolje. Kada ste u načinu rada zumiranja, pritisnite i držite za pomicanje slike prema dolje. NATRAG / LIJEVO < Kada ste u načinu rada zumiranja, pritisnite za povratak na normalni način ili pritisnite i držite za pomicanje lijevo preko slike. Kada ste u glavnom izborniku, pritisnite da biste prešli na opciju	6. Indikator stanja napajanja / baterije Svijetli crveno kada je mrežni napon uključen i baterija roditeljske jedinice se napaja. Treperi crveno kada je baterija roditeljske jedinice niska i treba punjenje. Isključeno kada baterija roditeljske jedinice nije napunjena. 7. Ekran (LCD ekran)
	8. Tipka glavnog izbornika M Pritisnite da biste otvorili ili zatvorili opcije izbornika.

lijevo. Kada ste u izborniku, pritisnite za povratak na prethodni zaslon.

ZOOM / DESNO ↗ >

Kada ste u glavnom izborniku, pritisnite da biste prešli na opciju s desne strane. Prilikom pregledavanja slike pritisnite zumiranje. U načinu rada zumiranja pritisnite i držite za pomicanje desno preko slike.




Kada ste u izborniku, pritisnite da biste odabrali stavku ili spremili postavku.

Statusne ikone roditeljske jedinice

	Status spajanja (4 razine) Prikazuje jačinu signala između djeće i roditeljske jedinice, s više stupaca jači je signal. pojavljuje se kada je ginal između jedinica izgubljen.
	Način kontrole (samo za više kamera) - prikazuje kada roditeljska jedinica kontrolira.
	Trenutni status pregleda - prikazuje broj dječjih jedinica koji se gleda u postavljenom ili kontrolirajućem načinu.
	Odabir zooma - prikazuje se kad je aktiviran način zumiranja .
	Postavljanje alarma (6h, 5h, 4h, 3h, 2h, isključeno)
	Prikazuje se na sredini ekrana kada se oglasi alarm.
	Noći način (Video se također mijenja u crno/bijelo).
	Upravljač jačine zvuka (5 razina + Off)
	Zvuk je utišan - prikazuje se kada je zvuk isključen.
	Temperatura (u °C ili °F) - prikazuje trenutnu temperaturu djeće jedinice.
	Indikator razine baterije (4 razine) - > > > pomicaju se tijekom punjenja baterije. - prikazuje se kada je baterija puna. - prikazuje se kada je baterija prazna i treba punjenje. - prikazuje se kada nemate instaliranu bateriju ili je neispravno instalirana i radi samo na strujnoj mreži.
	Kontrola razine svjetlosti (5 razina)
	Dodaj kameru
	Izbriši kameru.

Opis djeće jedinice

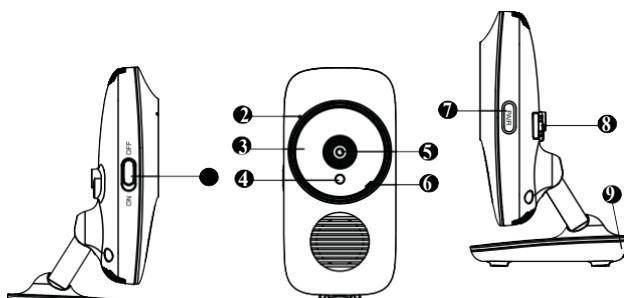

1. Gumb za uključivanje/isključivanje (ON/OFF).
Povucite da biste isključili jedinicu.

Indikacijsko svjetlo za uključivanje:
Svijetli zeleno kada je uključena i povezana s roditeljskom

	jedinicom. Treperi zeleno kada se povezuje s roditeljskom jedinicom.
2. Mikrofon Za emitiranje zvuka na roditeljskoj jedinici.	7.Gumb za uparivanje Pritisnite i držite za uparivanje s roditeljskom jedinicom.
3. Infra crveno svjetlo LED 6x infra crvenih svjetla za noćni način Bilješka: slike neće biti u boji na noćnom načinu	8.Utičnica za punjač
4. Senzor svjetla (noćni način) Za otkrivanje kada uključiti infra crveno LED svjetlo.	9.Indikator temperature
5. Leća kamere Za emitiranje videa na roditeljskoj jedinici.	

Važne upute za postavljanje dječje dadilje

Prije početka upotrebe morate međusobno povezati dječju i roditeljsku jedinicu (na vezu mogu utjecati vanjski utjecaji). Bilo kakvi metalni predmeti, kao što su hladnjaci, ogledala, metalne ladice, metalna vrata ili betonski zidovi mogu utjecati na povezivanje između jedinica. Moći signala mogu smanjiti druge tvrde strukture, kao što su zidovi, radijske ili električne naprave, kao što su televizori, računala, bežični ili mobilni telefoni, fluorescentna svjetla ili prekidači.

Upotreba drugih 2.4GHz proizvoda, kao što su bežične mreže (Wi-Fi® usmjerivači), Bluetooth® naprave ili mikrovalovne pećnice mogu uzrokovati smetnje. To znači da dječju dadilju udaljite barem 1m izvan dosega nabrojanih predmeta ili ih isključite.

Ako je signal slab pokušajte premjestiti obje jedinice u drugi položaj ili prostor.

SIGURNOSNA UPOZORENJA!

UPOZORENJE! Opasnost davljenja. Djeca se mogu zadaviti priloženim kablom. Spremite kabel punjača barem 1m izvan dohvata djece. Dadilje i kablove nemojte postavljati u blizinu krevetića. Kabel mora biti barem 1 m izvan dohvata djece. Nemojte koristiti produžni kabel i koristite samo priloženi punjač. Nemojte skidati sigurnosne naljepnice s kabla punjača.



Postavljanje i upotreba kamere:

Najprije potražite najprimjereniji prostor za postavljanje dječje jedinice, gdje ćete imati najbolji pregled nad djetetom u njegovom krevetiću.

Dječiju jedinicu postavite na ravnу površinу као што је ладица, полица или ју намјестите на зид.

NIKADA nemojte postavljati dječju jedinicu i kablove u blizinu krevetića. Kabel neka bude što više udaljen od dohvata djeteta – barem 1m.

UPOZORENJE!

Digitalna dadilja napravljena je u skladu sa svim valjanim standardima – elektromagnetska polja i uzima u obzir sve upute potpuno sigurne za upotrebu. Prije upotrebe uvijek pročitajte upute za upotrebu.

Proizvod neka sastavi samo odrasla osoba. Prilikom sastavljanja držite sitne dijelove izvan dohvata djece.

Proizvod nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju proizvodom.

Dadilja nije zamjena za roditeljski nadzor.

Upute za upotrebu spremite za kasniju upotrebu.

NIKADA nemojte namještati dadilju ili kablove u dječji krevetić ili u blizinu dohvata djece (uređaj i kablovi moraju biti udaljeni barem 1m).

Držite kablove izvan dohvata djece.

Dječju jedinicu nemojte pokrivati ručnikom ili dekom.

Nikada nemojte koristiti produžni kabel za punjač. Koristite samo priloženi punjač.

Prije upotrebe provjerite djeđovanje jedinice. Time ćete se upoznati s djeđovanjem i upotrebom svih funkcija uređaja..

Dadilju nemojte koristiti u blizini vlage ili vode.

Dadilju nemojte smještati u blizinu izvora topline, u hladne prostorije, na sunce.

Koristite samo priloženi punjač. Nemojte koristiti druge punjače jer time možete oštetiti uređaj i bateriju.

Koristite samo isti tip baterije.



Nemojte dodirivati elemente za povezivanje s oštrim ili metalnih predmetima.

Punjač priključite u najbližu utičnicu.

POZOR! Postoji opasnost eksplozije prilikom korištenja nepravilnog tipa baterije. Iskorištene baterije bacite u skladu s uputama.

POZOR! Roditeljska jedinica ima ugrađenu litij-ion punjivu bateriju koju korisnik ne može zamijeniti. Prilikom zamjene обратите se serviseru. Jedinicu treba postaviti i koristiti tako da da je od tijela korisnika udaljena približno 20 cm ili više.

Priklučenje dječje jedinice:

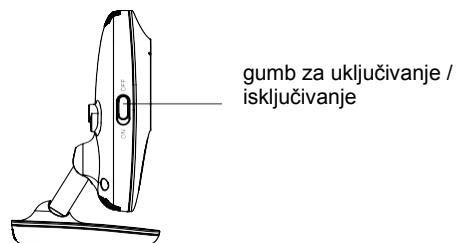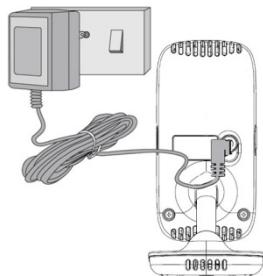


Priklučak punjača umetnите u utičnicu na roditeljskoj jedinici, drugi dio punjača priključite u zidnu utičnicu. Korisnite samo punjač. Gumb za uključivanje pritisnite u položaj ON. Led svjetlo će zasvijetiti zeleno.

Priklučenje roditeljske jedinice:


Roditeljskoj jedinici priložena je punjiva baterija koja se treba instalirati i puniti, tako da možete micati roditeljsku jedinicu bez gubljenja veze i slike iz djeće jedinice.

Napunite bateriju roditeljske jedinice prije prvog korištenja ili kada signalizira nisku razinu baterije (treperi crveno).

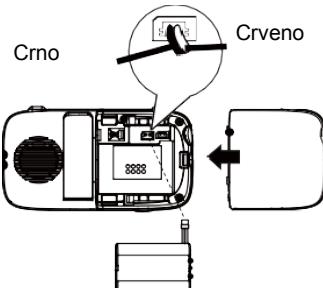

1. Skinite poklopac za baterije.
2. Umetnute utikač baterije u utičnicu unutar odjeljka za baterije i stavite bateriju u odjeljak.
3. Ponovno postavite poklopac odjeljka za bateriju i izvucite stolni stalak.

Napajanje roditeljske jedinice:

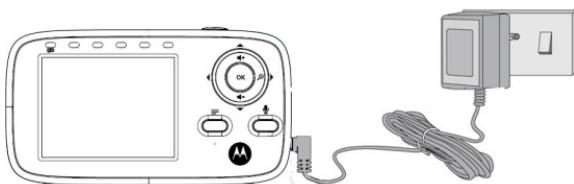

1. Umetnute DC utikač adaptera u DC utičnicu na strani roditeljske jedinice.
2. Spojite drugi kraj adaptera s prikladnom utičnicom. Indikator stanja baterije svijetli crveno.

Stalak za stol na roditeljskoj jedinici

Izvucite stalak na stražnjoj strani roditeljske jedinice i postavite roditeljsku jedinicu na ravnu površinu.



IZBORNIK NA RODITELJSKOJ JEDINICI

Postavljanje glasnoće mikrofona

Glasnoću mikrofona možete postaviti od 1 do 5 ili ga isključite. Pritisnite + ili - na roditeljskoj jedinici kada je kamera u načinu za gledanje. Kada je mikrofon ugašen, na ekranu se prikazuje .

Svjetlina LCD zaslona

Svjetlina LCD zaslona roditeljske jedinice može se postaviti od 1 do 5.

1. Pritisnite M kada je kamera u načinu za gledanje da se prikaže opcija izbornika mogućnosti koja se oboji crveno .
2. Pritisnite , zatim  ili  za postavljanje svjetline.
3. Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

Postavljanje alarma na roditeljskoj jedinici

Na roditeljskoj jedinici možete postaviti alarm koji služi kao podsjetnik na pojedinačne poslove vezane uz brigu o djeci. Ako je postavljeno vrijeme alarma, aktivacijom alarma nakon isteka satnog razdoblja, roditeljska jedinica emitira nekoliko uzastopnih zvučnih signala, na sredini ekrana pojavi se ikona alarma. Alarm isključite pritiskom na bilo koji gumb, osim na gumb za uključivanje/isključivanje  roditeljske jedinice.

Uključivanje i postavljanje alarma koji je isključen:

1. Pritisnite M kada je roditeljska jedinica postavljena na način za gledanje.
2. Pritisnite < ili da biste došli do .
3. Pritisnite , zatim ili za izbor ON, te tada pritisnite .
4. Pritisnite ili za izbor 2h, 3h, 4h, 5h ili 6h.
5. Pritisnite 0 da biste potvrdili izbor.

Isključivanje alarma koji je uključen:

1. Pritisnite M kada je roditeljska jedinica postavljena na način za gledanje.
2. Pritisnite < ili da biste došli do .
3. Pritisnite , zatim ili za izbor OFF.
4. Pritisnite da biste potvrdili izbor.

Postavljanje uspavanki

Na dječjoj jedinici možete djetetu reproducirati umirujuće zvukove.

1. Pritisnite M kada je roditeljska jedinica postavljena na način za gledanje.
2. Pritisnite < ili da biste došli do .
3. Pritisnite , zatim ili da biste odabrali željenu uspavanku.
4. Pritisnite da biste potvrdili izbor.

Prikaz temperature

Dječja jedinica mjeri temperaturu u prostoriji. Na primjer, ako izmjerena temperatura preseže granične vrijednosti, možete na roditeljskoj jedinici postaviti zvučni signal i upozorenje koje se prikaže na zaslonu. Postavke za temperaturni format, doseg i upozorenja možete postaviti:

Format temperature:

Za prikaz temperature možete odabrati °C ili °F.

1. Pritisnite M kada je roditeljska jedinica postavljena na način za gledanje.
2. Pritisnite < ili da biste došli do .
3. Pritisnite , zatim ili da biste došli do , te tada pritisnite .
4. Pritisnite ili za izbor °C ili °F.
5. Pritisnite da biste potvrdili izbor.

Doseg temperature:

Možete postaviti maksimalnu (25-29 °C/ 77-102 °F) ili minimalnu (10-24°C/50-76 °F) vrijednost temperature tako da kada sobna temperatura preseže ili padne ispod određene granice, primite zvučni signal ako imate postavljeno upozorenje.

1. Pritisnite M kada je roditeljska jedinica postavljena na način za gledanje..
2. Pritisnite < ili da biste došli do .
3. Pritisnite , zatim ili da biste došli do , te tada pritisnite .
4. Pritisnite ili da biste došli do MAX za maksimalnu temperaturu ili MIN za minimalnu temperaturu.
5. Pritisnite , zatim ili da biste odabrali MAX ili MIN temperaturu i pritisnite da biste potvrdili izbor.

Signal za temperaturu

Možete postaviti vizualno ili zvučno upozorenje koje dobijete kada sobna temperatura preseže ili se spusti pod postavljenu temperaturnu granicu.

1. Pritisnite M kada je roditeljska jedinica postavljena na način za gledanje.
2. Pritisnite < ili da biste došli do .
3. Pritisnite , zatim ili da biste došli do , te tada pritisnite .
4. Pritisnite ili da biste odabrali On ili Off.
5. Pritisnite da biste potvrdili izbor.

Uklanjanje ili brisanje dječje jedinice

1. Pritisnite M kada je roditeljska jedinica postavljena na način za gledanje.
2. Pritisnite < ili da biste došli do .
3. Pritisnite , zatim ili da biste odabrali željenu dječju jedinicu (kamera 1, 2, 3 ili 4).
4. Pritisnite , zatim < ili , da odaberete YES ili NO.
5. Pritisnite da biste potvrdili izbor.

ZAPAMTITE! Dječju jedinicu ne možete odstraniti, tj. izbrisati iz roditeljske jedinice ako je jedina.

Postavljanje brojača za isključivanje LCD zaslona roditeljske jedinice

Možete postaviti brojač za isključenje zaslona roditeljske jedinice.

1. Pritisnite M kada je roditeljska jedinica postavljena na način za gledanje.
2. Pritisnite < ili da biste došli do .
3. Pritisnite , zatim ili da biste odabrali (60 min, 30 min, 5min ili OFF-isključivanje).
4. Pritisnite da biste potvrdili izbor.

Zoomiranje, okretanje ili postavljanje položaja kamere

Prilikom gledanja slika na dječjoj jedinici možete si povećavati ili smanjivati prikaz.

1. Pritisnite za približavanje.
2. Pritisnite i držite <, , ili da približenu sliku pomaknete lijevo, desno, gore ili dolje.
3. Pritisnite < za udaljavanje.

Upavljanje kamere:

Dodavanje (povezivanje) i zamjena dječje jedinice

Dječja i roditeljska jedinica koje su u kompletu već su povezane. Dječju jedinicu možete dodati ili zamjeniti u video i audio monitornom sustavu. S jednom roditeljskom jedinicom možete povezati najviše 4 dječje jedinice. Prije upotrebe morate svaku dječju jedinicu povezati s roditeljskom jedinicom.

Dodavanje / povezivanje i zamjena dječje jedinice

1. Pritisnite gumb kada je roditeljska jedinica u načinu za gledanje kamere.
 2. Pritisnite < ili da biste došli do .
 3. Pritisnite , zatim ili da biste odabrali broj željene dječje jedinice, zatim pritisnite OK. Dječja jedinica će se početi povezivati s roditeljskom jedinicom.
 4. Pritisnite i držite gumb PAIR koji se nalazi ispod dječje jedinice, sve dok roditeljska jedinica ne pronađe kameru. Začut ćete pisk i na kamери će se pojaviti slika.
- Zapamte: ne možete odabrati broj dječje jedinice koja je već zauzeta. Prije ponovnog povezivanja morate ukloniti postojeću kameru.

Pregled više kamera odjednom:

Možete povezati do 4 kamere s roditeljskom jedinicom. Kada je postavljen način podjele ekrana na više kamere, možete istovremeno provjeriti više snimaka, a zvuk će proizlaziti samo iz jedne.

Promjena kamere koju trenutno gledate: pritisnite OK kada je roditeljska jedinica postavljena u način kamere i odaberite kameru 1,2,3,4.

Čišćenje: proizvod čistite samo vlažnom krpom ili antistatičnom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.

Održavanje: Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje jer na taj način možete trajno oštetiti proizvod (garancija ne pokriva takvu vrstu oštećenja). Proizvod držite izvan izvora topline, vlage, neposredne sunčeve svjetlosti, pazite da se ne namoći. Proizvod je izrađen u skladu sa standardima. U primjeru bilo kakvih grešaka, proizvod nemojte popravljati sami nego se обратите serviseru.

U primjeru grešaka:

Ne prikazuje se indikacijsko svjetlo na roditeljskoj jedinici

- Provjerite je li roditeljska jedinica uključena.
- Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute i napunjene.
- Napunite roditeljsku jedinicu punjačem.

Indikacijsko svjetlo na dječjoj jedinici treperi

- Dječju jedinicu možete povezati s roditeljskom jedinicom.
- Dječja i roditeljska jedinica nisu u dosegu. Smanjite udaljenost između jedinica, ali ne manje od 1 metra.
- Dječja jedinica je isključena. Gumb ja uključivanje namjestite u položaj ON.

Ikona 'baterija' na roditeljskoj jedinici treperi

- Baterijski umetak je prazan. Roditeljsku jedinicu priključite na punjač i napunite bateriju.

Roditeljska jedinica ispušta piskutav zvuk

- Roditeljska jedinica izgubila je vezu s dječjom jedinicom,. Smanjite udaljenost između jedinica, ali ne manje od 1 metra.
- Dječja jedinica je isključena. Gumb ja uključivanje namjestite u položaj ON.
- Baterijski umetak je prazan. Roditeljsku jedinicu priključite na punjač i napunite bateriju.
- Oglašava se alarm – pritisnite bilo koji gumb i podesite postavke, ako je potrebno isključite alarm.
- Pojavljuje se ikon aza temperaturu – provjerite temperaturu i prilagodite postavke, po potrebi isključite.

Nema zvuka iz roditeljske jedinice

- Jačin azvuka je podešena na minimum. Pojačajte jačinu na roditeljskoj jedinici. – Dječja i roditeljska jedinica nisu u dosegu. Smanjite udaljenost između jedinica, ali ne manje od 1 metra.

Dadilja proizvodi piskutave zvukove

- Dječja i roditeljska jedinica su preblizu. Moraju biti udaljene najmanje 1 metar.
- Zvučnik na roditeljskoj jedinici postavljen pe preglasno.

Slika na roditeljskoj jedinici je crno-bijela

Roditeljska jedinica postavljena je u tamnom prostoru što uzrokuje infra crveno osvjetljenje, te to pretvara sliku u crno bijelu. Kada je prostor svjetlijii, slika se pretvara u sliku u boji.

Opće informacije:

U primjeru bilo kakvih dvojbji ili nedjelovanja posvetujte se s prodavačem ili serviserom.

Proizvod se može razlikovati od prikazanog na ambalaži.

Za potpuno djelovanje ne smije biti prepreke između roditeljske i dječje jedinice. Bilo kakva prepreka među jedinicama može smanjiti domet. Domet između roditeljske i dječje jedinice u zatvorenom prostoru iznosi do 50 metara.

VAŽNE INFORMACIJE O BATERIJAMA:

Baterije treba umetati / mijenjati odgovorna odrasla osoba. Baterije umetnите pravilno – uz pomoć slike na proizvodu – ambalaži. Uvijek upotrebljavajte jednakе baterije, nikad nemojte miješati različite tipove baterija. Istovremeno zamijenite sve stare baterije novima. Ne-mojte upotrebljavati stare i nove baterije istovremeno. Ukoliko proizvod nećete upotrebljavati neko vrijeme, odstranite baterije iz proizvoda. Nemojte upotrebljavati baterije koje je moguće ponovo puniti. Prazne baterije odmah odstranite iz proizvoda. Prazne baterije bacite u odgovarajuće spremnike za zbrinjavanje baterija. Baterije nemojte bacati u vatrnu, te ih nemojte otvarati. Male baterije uvijek spremite izvan dohvata djece, jer postoji opasnost od gušenja/davljenja (u slučaju gutanja su štetne). Ukoliko dijete proguta bateriju odmah potražite liječničku pomoć. Nemojte puniti baterije koje nisu tome namijenjene. Pazite da kod umetanja baterija ne dođe do kratkog spoja!

Proizvod odgovara zahtjevima Direktive 2012/19/EU.

RECIKLIRANJE BATERIJA I OSTALIH OTPADNIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA (WEEE): Budite svjesni važnosti čistog okoliša, zbog toga nikad nemojte odlagati baterije i ostale elektroničke uređaje u kućni otpad, nego u za to namijenjene spremnike. Posavjetujte se gdje u Vašem okolišu postoje za to namijenjena odlagališta. Na svakom od proizvoda je otisnut sastav koji Vam pomaže kod odluke kako sortirati. Proizvode koji sadrže Pb, Cd i Hg isto tako nije dozvoljeno odlagati u kućni otpad.

Proizvođač Binatone Electronics, izjavljuje da je taj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim propisima Direktive RED 2014/53/EU. Kopija originalne Deklaracije o sukladnosti nalazi se kod zakonitog zastupnika Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretska 19A, 49223 Sveti Križ začretje i na internet stranici www.apollo.hr

Proizvedeno u Kini

Proizvođač: Binatone Electronics, Belgija

Distributer: Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretska 19A, 49223 Sveti Križ začretje, www.apollo.hr

GARANCIJA

Kod normalne upotrebe i održavanja Apollo HR d.o.o. daje 12 mjeseci garanciju za sve greške u materijalu i proizvodu. U garanciju nisu uključena oštećenja koja su posljedica pada, trčanja, udaraca ili nepravilnog sastavljanja i održavanja. Garancija također ne vrijedi kada je proizvod bio promijenjen od strane neovlaštene osobe.

Garancija teče od dana kupnje proizvoda u trgovini i vrijedi samo uz predočenje računa.

Proizvod je kod kupnje ispravan i funkcionalan za što brine grupa ljudi kod proizvođača. Korisnik mora obavezno poštivati upute za upotrebu i sastavljanje. Ukoliko ste kupili već sastavljen proizvod, prije upotrebe je ipak potrebno detaljno provjeriti sastavljanje proizvoda i po potrebi pričvrstiti sastavne dijelove. Za sve veće i manje popravke osigurani su rezervni dijelovi u vremenu važenja garancije kao i izvan njega. U vrijeme važenja garancije, mi ćemo na svoj trošak odstraniti sve greške u što ulaze i troškovi prijevoza. Sve greške ćemo otkloniti u roku od 45 dana nakon prijema proizvoda. U slučaju da u tom roku Vaš proizvod nije popravljen, imate pravo tražiti novi proizvod. Za naše proizvode omogućavamo opskrbu rezervnim dijelovima u razdoblju od 3 godine nakon isteka garancije. Rezervne dijelove prodaje ovlašteni servis i uvoznik. Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove!

Proizvođač - uvoznik ne prihvata nikakvu odgovornost za proizvode koji nisu bili dobavljeni s njegove strane.

Garancije vrijedi na području Republike Hrvatske.

Garancije ne isključuje prava potrošača koja se odnose na odgovornost prodavača za oštećenja ili greške na proizvodu.

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLUČAJU KADA:

Proizvod nije vraćen u roku od 14 dana nakon prijave greške.

Proizvod je bio promijenjen od strane neovlaštene osobe.

Nije se radilo sa proizvodom po ovim uputama.

Serijski broj je skinut (narančasta naljepnica).

Greška je nastala kod nesreće.

Greška je normalna kod upotrebe.

Garancija teče od dana kupnje proizvoda u trgovini i vrijedi samo uz predočenje računa.

Garancija:

PROIZVOD (šifra, naziv, barcod, boja, serijski broj):
.....
.....
.....

Datum kupnje:.....

Broj računa:.....

Potpis i žig prodavača: