

ART: 32613 VARUŠKA (MBP36S)

Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo.

NAVODILA ZA UPORABO! Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.



Predstavitve:

Zahvaljujemo se Vam za nakup Motorola varuške. S pomočjo varuška boste lahko nadzorovali in slišali vašega otroka med spanjem ali med igro v igralnici.

Prosimo, da račun hranite za svojo evidenco v primeru uveljavljanja garancije.


S pomočjo navodil za uporabo boste izvedeli vse potrebno za pravilno uporabo izdelka.

Pred uporabo priporočamo, da vstavite v starševsko enoto baterijo in jo popolnoma napolnite. Razlog za to je v tem, da lahko varuško nemoteno dalje uporabljate tudi, če jo izkjučite iz polnilca in jo uporabljate v drugem prostoru. Pred uporabo in namestitvijo preberite navodila za uporabo na strani.

Vsebina:

- 1x starševska enota
- 1x otroška enota
- 1x polnilna Ni-Mh baterija
- 1x polnilec za starševsko enoto
- 1x polnilec za otroško enoto



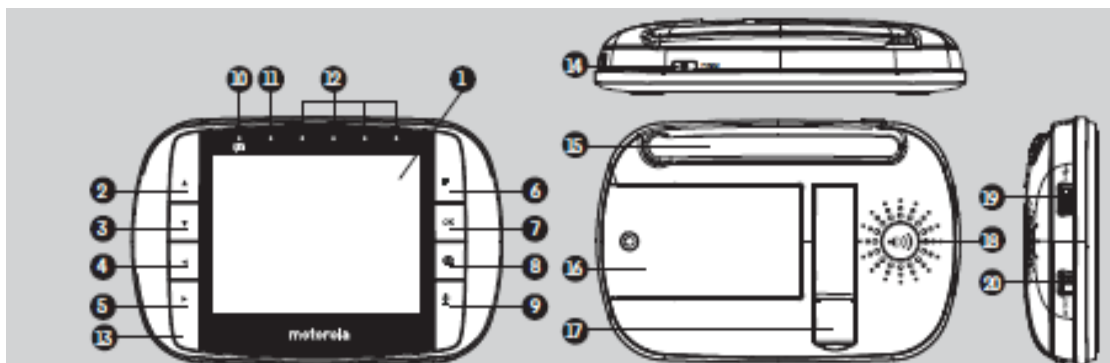









Opis starševske enote:




1. LCD zaslon	9. Gumb za govor. Pritisnite in držite gumb ter se pogovarjate z otrokom.
2. Gumb 'gor'	10. Polnilec / LED lučka gori modre barve, kadar je polnilec priključen. LED lučka gori rdeče, kadar je baterija prazna.
3. Gumb 'dol'	11. Enota je vključena (ON/OFF) – LED lučka je zelene barve.
4. Gumb v 'levo'	12. Raven zvoka – LED lučke so naslednjih barv: zelena, oranžna, rdeča, rdeča).
5. Gumb v 'desno'	13. Mikrofon
6. Gumb za nastavitve	14. Gumb za vklop/izklop . Pritisnite na gumb in vključite ali izključite enoto.
7. Ok gumb	15. Antena
8. Gumb za vklop/izklop videa Pritisnite gumb iz izključite LCD zaslon. Ponovno pritisnite na gumb in vključite LCD zaslon.	16. Pokrov na razdelku za baterije.
	17. Stojalo
	18. Zvočnik
	19. USB polnilna vtičnica
	20. AV izhod / Audio izhod

Starševska enota:

	Raven signala (5 ravni)
	Nočno delovanje (zaslon se spremeni v črno/belega)
	Govorjenje
	Raven polnosti baterij (4 ravni)
	Zasuk kamere v levo

	Zasuk kamere v desno
	Zasuk kamere navzgor
	Zasuk kamere navzdol
	Jakost zvoka (8 ravni)
	Povečava ('zoom') (1x, 2x)
	Svetlost (8 ravni)
	Uspavanke (5 skladbic)
	Nastavitev budilke (6h, 4h, 2h, izklop X)
	Zaznava temperature (HH°C/°F ali LL°C/F) Ikona in izpis se obarva v rdeče > 29°C/84°F, zaslon HH°C/°F > 36°C/97°F Ikona in izpis se obarva v rdeče < 14°C/57°F, zaslon LL°C/°F < 1°C/34°F)
	Kamera (skeniranje, pogled, dodajanje, brisanje)
	Način predstavitve na zaslonu (enojni zaslon, 4 ločeni zasloni)
	Časovna nastavitev snemanja (5 min, 30 min, 60 min)

Otroška enota:

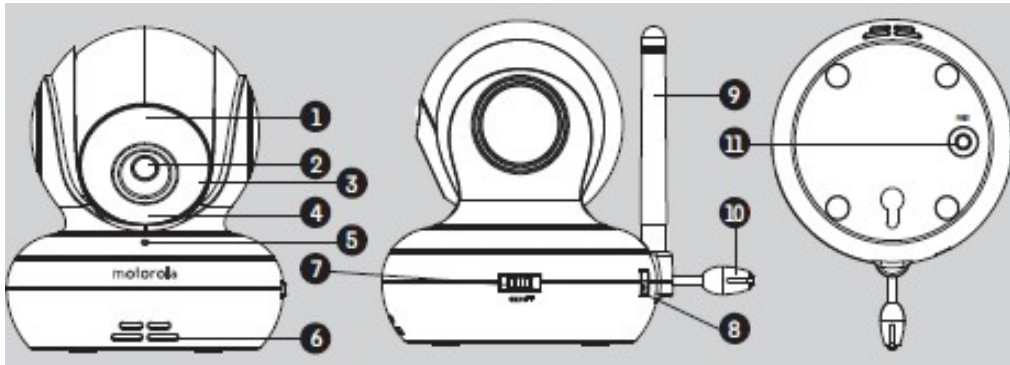

1. Senzor slikanja (nočni način)	6. Zvočnik
2. Leče kamere	7. Gumb za vklop/izklop
3. Infrardeča LED lučka	8. Polnilna vtičnica
4. LED lučka za vklop	9. Senzor temperature
5. Mikrofon	10. Gumb za povezovanje


Vodič za nastavitev varuške:

Za delovanje starševske in otroške enote je potrebno najprej vzpostaviti povezavo. Vzpostavitev povezave je lahko motena oz. odvisna od okoljskih dejavnikov. Vsakršni večji kovinski predmeti, kot so hladilnik, ogledalo, garderobe, kovinska vrata ali betonski zid med otroško in starševsko enoto lahko motijo oz. ovirajo radijski signal. Signal lahko motijo tudi druge ovire, kot so stene, električni ali elektronski predmeti, kot so televizijski sprejemniki, brezžični ali mobilni telefoni, fluorescentne luči ali zatemnilniki.

Uporaba drugih 2,4GHz naprav, kot so brezžične internetne povezave (WIFI sprejemniki), Bluetooth sistemi ali mikrovalovne pečice lahko prav tako motijo delovanje. Varuško hranite vsaj 1,5m izven dosega naštetih naprav ali pa jih v primeru motenj izključite. Če je signal šibak poskusite dvigniti anteno na starševski enoti ali prestavite starševsko in ali otroško enoto v drugi položaj ali prostor.

OPOZORILO! Nevarnost davljenja. Otroci se lahko s priloženim kablom zadavijo. Hranite kabel polnilca vsaj 1m izven dosega otroške posteljice in izven otrokovega dosega. Varuške in kabla ne postavljajte v bližino posteljice. Kabel mora biti vsaj 1 m izven otrokovega dosega.

Ne uporabljajte podaljška in uporabljate le priložen polnillec. Ne odstranite varnostne nalepke iz kabla polnilca.

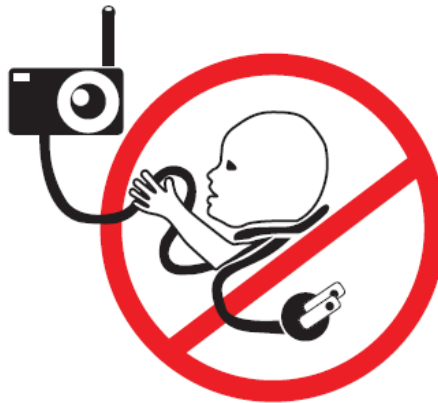

Nastavitev kamere in uporaba:

Izberite lokacijo kjer bo postavljena otroška enota ter si zagotovite najboljši pregled nad vašim otrokom v posteljici.

Otroško enoto postavite na ravno površino, kot je predalnik, polica ali pa napravo pritrdite na steno ob pomoči reže, ki se nahaja pod stojalom.

NIKOLI ne nameščajte varuške ali kablov v bližini otroške posteljice.

NIKOLI ne nameščajte varuške ali kablov v otroško posteljico ali v bližino otrokovega dosega (naprava in kabli morajo biti oddaljeni vsaj 1m).

OPOZORILA!

Digitalna varuška je izdelana v skladu z vsemi veljavnimi standardi – elektromagnetna polja in je ob upoštevanju vseh navodil povsem varna za uporabo. Pred uporabo vedno preberite navodila za uporabo.

Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba. Med sestavljanjem hranite majhne delce izven otrokovega dosega.

Izdelek ni igrača. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z izdelkom.

Varuška ni nadomestilo za starševski nadzor .

Navodila za uporabo hranite za kasnejšo uporabo.

NIKOLI ne nameščajte varuške ali kablov v otroško posteljico ali v bližino otrokovega dosega (naprava in kabli morajo biti oddaljeni vsaj 1m).

Kable hranite izven dosega otrok.

Otroške enote ne pokrivajte z brisačo ali odejo.

Nikoli ne uporabljajte podaljškov za polnilec. Uporabljajte le priložen polnilec.

Pred uporabo preverite delovanje enote. S tem se boste seznanili z delovanjem in rabo vseh funkcij naprave.

Varuške ne uporabljajte v bližini vode.

Varuške ne nameščajte v bližini virov toplote.

Uporabljajte le priložen polnilec. Ne uporabljajte drugih polnilcev, saj lahko s tem poškodujete napravo in baterijo.

Uporabljajte le isti tip baterije.


Priključnih elementov se ne dotikajte z ostrimi ali kovinskimi predmeti.

POZOR! Obstaja nevarnost eksplozije, v primeru uporabe nepravilnega tipa baterije. Izrabljene baterije zavržite v skladu z navodili.

1. Začetna nastavitev varuške


Priključitev otroške enote:

Priključek polnilca vstavite v vtičnico na otroški enoti, drugi del polnilca pa priključite v stensko vtičnico. Uporabite le priložen 5V DC/1000mA priključek. Pred polnjenjem zagotovite, da bo gumb za vklop/izklop v položaju 'ON'. LED lučka bo svetila zeleno. Gumb za vklop/izklop postavite v položaj 'OFF' in izključite otroško enoto.

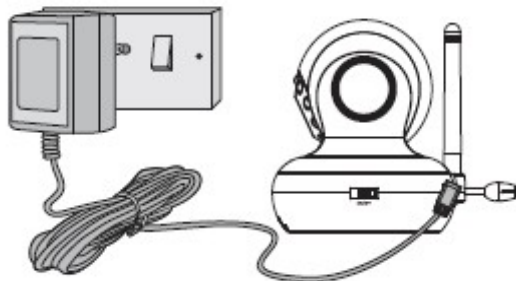

Vstavljanje baterij v starševsko enoto:

Jeziček polnilne enote vstavite v režo, kot kaže slika ter vstavite baterijski vložek v razdelek za baterije.

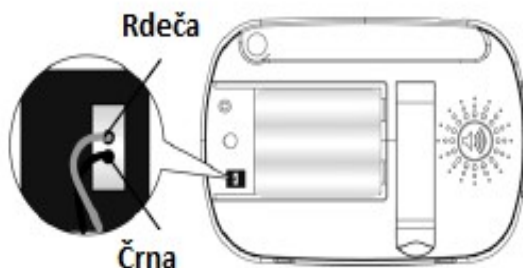


Namestitev pokrova na starševsko enoto:

Pokrov namestite s pomočjo križnega ali navadnega izvijača.



Priključitev starševske enote na električno energijo:

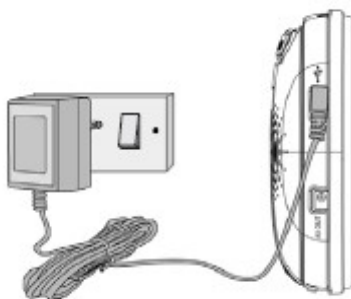

POMEMBNO!

Po vstavljanju baterijskega vložka priporočamo, da napravo popolnoma napolnite. Na ta način boste napravo lahko uporabljali tudi v primeru izpada električne energije.

1. Jeziček polnilca priključite v starševsko enoto, drugi del polnilca pa v stensko vtičnico. Uporabljajte le priložen 5V DC/1000mA polnilec. Pred prvo uporabo priporočamo vsaj 12 urno polnitev.
2. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop približno 1 sekundo in starševska enota se bo vključila.
3. Ko sta starševska in otroška enota vključeni, se bo na zaslonu starševske enote prikazal video, ki ga oddaja otroška enota.
4. Če ni povezave ali ste izven dosega, bo video zaslon – slika izginila. Zaslisi pa boste pisk vsakih 5 sekund. Starševsko enoto postavite bližje otroški enoti, dokler se povezava ponovno ne vzpostavi.
5. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop ter izključite starševsko enoto.

POMNITE!

Lučka senzorja za baterije s obarva v rdeče, kar prikazuje, da so baterije prazne, pri tem pa boste vsakih 16 sekund slišali tudi pisk. To pomeni, da morate baterije napolniti. Polnjenje traja 12 ur.

Med polnjenjem:


1. Enota je izključena – polnilec je priključen na enoto in na zaslonu se bo pojavila ikona za polnilec ter ikona za prikaz baterije (za 45 sekund). Modra indikacijska lučka v zgornjem levem kotu kaže, da je polnilec priključen.

2. Enota je vključena – polnilec je priključen, ikona za baterije v zgornjem desnem kotu na zaslonu prikazuje, da se baterija polni. Modra indikacijska lučka v zgornjem levem kotu kaže, da je polnilec priključen.

Vzpostavitev povezave:

Otroška enota je predhodno povezana s starševsko enoto. Ni potrebe po ponovnem povezovanju, razen v primeru izgube povezave s starševsko enoto.

Za ponovno vzpostavitev povezave ali vzpostavitev povezave ob nakupu, upoštevajte naslednji postopek:

1. Pritisnite gumb  (za nastavitve) na starševski enoti in prikazal se vam bo meni za nastavitve.

2. Pritisnite gumb  -  (levo ali desno) in ikona  (kamera) se bo pojavila, pri tem pa se prikaže izbira načina: brisanje/dodajanje/pogled/skeniranje (del/add/view/scan) .

3. Pritisnite gumb (gor / dol)   in izberite način dodajanje (add), na koncu pritisnite tipko OK s katero potrdite izbiro načina.


4. Na zaslonu se bo pojavil napis: camL/cam2/cam3/cam4, pritisnite gumb 'gor/dol', s čimer boste izbrali zeleno kamero, ter pritisnite tipko OK, s katero potrdite način izbire. Med iskanjem zelene kamere bo utripala zelena lučka.

5. Pritisnite OK gumb in potrdite izbiro načina.

6. Pritisnite in držite gumb za vzpostavitev povezave (PAIR), ki se nahaja pod otroško enoto, dokler starševska enota ne najde zelene kamere. Zasliali boste piskanje in video na kameri se bo prikazal.

POMNITE! Če je otroška enota že predhodno registrirana, bo ponovna registracija le-te ponovila predhodno registracijo.

Video nadzor preko televizijskega sprejemnika

Priključite AV kabel v priključek AV OUT na stranskem delu starševske enote in drugi gel kabla v AV vhod na televizijskem sprejemniku. Na starševski enoti poiščite ikonico  (TV). V meniju na televizijskem sprejemniku poiščite povezavo z otroško enoto, dokler se ne vzpostavi slika.

AC kabel je dodatek, ki ga morate kupiti ločeno in ni priložen.

POMNITE! Gumb na monitorju mora biti v položaju ON in nastavljen na način 'CAM' kamera preden priključite AV kabel. Ko je AV kabel že priključen, več ni mogoče aktivirati monitorja.


Ob priključitvi 3,5mm žičnih slušalk v AV priključek lahko slišite tudi otrokov glas.

Uporaba otroške varuške

Začetna nastavitev: Otroško varuško postavite na primerno mesto (npr. na mizo) ter leče kamere usmerite v smer v kateri želite nadzor. Glavo varuške lahko nastavite v različne načine – gor, dol, levo in desno, dokler ne dosežete zelenega položaja.

POMNITE! Varuške ne nameščajte v bližino otrokovega dosega. Če pride do motenj slike ali zvoka poskusite varuško postaviti na drug položaj, pri tem pa pazite, da ne bo v bližini električnih predmetov.

Nastavitev kamere:

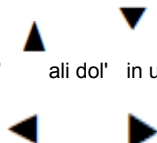

1. Pritisnite gumb 'gor' ali 'dol' in usmerite kamero navzgor ali navzdol.

2. Pritisnite gumb 'levo' ali 'desno' in usmerite kamero v levo ali desno stran.

Nočni način:

Varuška je opremljena z 8 visoko intenzivnimi LED lučkami, katere omogočajo vidljivost ponoči. Ko vgrajen senzor, ki se nahaja na vrhu enote zazna medlo svetlobo, se LED lučke samodejno aktivirajo in pojavi se črno-bela slika na starševski enoti.



Ikonica 'lunica' se bo pojavila na zaslonu.

Način govora:



Pritisnite in držite gumb za 'govorjenje' na starševski enoti in se pogovarjajte z otrokom preko zvočnika.



Ikonica (mikrofon) se bo pojavila na zaslonu.

Vklop / Izklop Video načina:



Pritisnite na gumb 'video' ON/OFF ter vključite ali izključite LCD zaslon, pri tem pa pustite vključen avdio monitor.

Zaznavanje temperature (HH°C / °F ali LL°C/°F):

Senzor za zaznavanje temperature je nameščen na zadnji strani otroške enote. Temperatura se prikaže na vrhu LCD zaslona. Višina temperature se bo obarvala v rdečo barvo, če se le-ta dvigne nad 29°C /84°F ali pod 14°C /5°F. Prikaz temperature se bo spremenil v HH°C /°F, če se temperatura dvigne nad 36°C /97°F. Prikaz temperature se bo spremenil v LL°C /°F, če temperatura pade pod 1°C/34°F.

Možnosti nastavitve na starševski enoti:

Glasnost:



Pritisnite gumb (meni) in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.


Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi zvočnik.



Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite želeno jakost zvoka od 0-8 (tovarniška nastavev je nastavljena na nivo 4).



Svetlost slike:



 Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.

Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica 'sonček' 

Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite želeno svetlost slike, od 1-8 (tovarniška nastavev je nastavljena na nivo 5).





Uspavanke:

 Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.
Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica 'nota' 


Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite želeno melodijo (na voljo 5 uspavank). Lahko izberete tudi način ponavljanja uspavank. Če izberete le eno melodijo, bo igrala le-ta. (tovarniška nastavev nima nastavljenih uspavank). Pritisnite gumb OK, ko boste izbrali želeno melodijo ter nastavite želeno jakost zvoka.

Povečava /Zoom:



 Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.

Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica 'lupa' 


Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite želeno povečavo LX ali 2X (tovarniška nastavev je nastavljena na 1X povečavo).

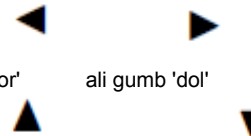

Alarm:


 Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.
Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica 'zvonec' 


Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite želen čas alarma (6h, 4h, 2h). (Tovarniška nastavev nima nastavljenega alarma).

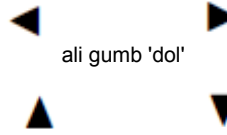

Po nastavitvi alarma, boste na starševski enoti zaslišali piskanje, ki bo trajalo približno 45 sekund, odvisno od želene nastavitve na 6, 4 ali 2 uri.

Kamera:

 Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.


Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica 'kamera' 



Prikazal se bo meni brisanje/dodajanje/pogled/snemanje (del/add/view/scan).
Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite meni 'dodajanje' (add), pritisnite gumb OK in potrdite izbiro.

Pojavile se bodo ikone kamere 1 /2/3/4 (cam1/cam2/cam3/cam4), pritisnite gumb 'gor' ali 'dol' in izberite kamero, nato pritisnite gumb OK za iskanje izbrane kamere. Med iskanjem bo gorela zelena LED lučka. Pritisnite in držite gumb 'PAIR', ki se nahaja pod otroško enoto, vse dokler starševska enota ne najde izbrane kamere. Pričelo bo piskati in pojavila se bo slika na kameri.
POMNITE! Kamera se lahko poveže le z eno starševsko enoto hkrati.


Ogled slike:

 Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.
Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica 'kamera'

Prikazal se bo meni brisanje/dodajanje/pogled/snemanje (del/add/view/scan).
Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite meni 'pogled' (view), pritisnite gumb OK in potrdite izbiro.


Pojavile se bodo ikone kamere 1/2/3/4 (cam1/cam2/cam3/cam4), pritisnite gumb 'gor' ali 'dol' in izberite kamero, nato pritisnite gumb OK za ogled slike na kameri.
Namig: hiter vodič za pregled posnetkov – pritisnite neposredno na gumb OK in izberite želeno kamero 1 /2/3/4 , snemanje (cam1/cam2/cam3/cam4, scan).

Ogled več slik na zaslonu:

 Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.
Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica

Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite način pogleda 4 slik na zaslonu (lahko jo izključite ali vključite).


Izbris kamere:

 Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.
Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica 'kamera'


in pojavil se bo meni brisanje/dodajanje/pogled/snemanje (del/add/view/scan).
Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite meni brisanje 'del', pritisnite OK in potrdite izbiro.

Pojavile se bodo ikone kamere 1/2/3/4 (cam1/cam2/cam3/cam4), pritisnite gumb 'gor' ali 'dol' in izberite želeno kamero, pritisnite gumb OK in izbrišite kamero.
Pomnite! Ne smete izbrisati kamere, če je le ena kamera registrirana v sistem.


Snemanje:


 Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.
Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica 'kamera'

in pojavil se bo meni brisanje/dodajanje/pogled/snemanje (del/add/view/scan).



Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite meni snemanje 'scan', pritisnite OK in potrdite izbiro.
Na zaslonu se bodo pojavile slike iz registriranih kamer, in sicer kamera 1/ 2/3/4 (cam1/cam2/cam3/cam4), ki se bodo spreminjale vsakih 12 sekund.
Namig: hiter vodič za pregled posnetkov – pritisnite neposredno na gumb OK in izberite želeno kamero 1 /2/3/4 , snemanje (cam1/cam2/cam3/cam4, scan).

Temperatura:

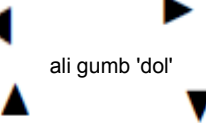
Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.
Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica 'termometer'


Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite način merjenja °C ali °F.

Varčevanje z energijo:


Pritisnite gumb 'meni' in pojavila se bo orodna vrstica 'nastavitve- meni'.
Pritisnite gumb 'levo' ali gumb 'desno' dokler se ne pojavi ikonica


Pritisnite gumb 'gor' ali gumb 'dol' in izberite način samodejnega izklopa po 5 min, 30 min ali 60 min, če se enota ne polni.

Čiščenje:

Izdelek čistite z vlažno krpo ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte čistilnih ali agresivnih sredstev.

Čiščenje in vzdrževanje:

Izdelka in sestavnih delov ne čistite s agresivnimi čistili – saj lahko na ta način povzročite trajne poškodbe, ki jih garancije ne krije. Izdelek hranite izven dosega toplote, vlage, sončne svetlobe. Izdelka ne močite z vodo. Izdelek je izdelan v skladu z veljavnimi standardi. V primeru kakršnih koli poškodb ali okvar, izdelka ne poskušajte popraviti sami. Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem.

Pomoč:

Zaslon: na zaslonu se ne prikaže slika

- Poskusite napolniti baterijski vložek ali ga zamenjajte.
- Ponastavite enoto. Izključite baterijski vložek iz starševske enote ter obe enoti izključite iz električne napetosti, nato ji ponovno vključite.
- Preverite ali je enota vključena. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop (ON/OFF) na starševski enoti in jo prižgite (ON).
- Preverite ali ste izbrali pravo kamero. Po potrebi spremenite številko kamere.
- Preverite ali je video zaslon vključen. Pritisnite gumb za vklop/izklop videa in ga vključite.
- Ob delovanju na baterije, se bo zaslon izključil po 5min, 30min ali 60min. Na ta način boste varčevali z energijo, kar pa je odvisno od nastavitvev. Enota bo še zmeraj aktivna (slišali boste zvočne efekte). Ponovno lahko aktivirate zaslon tako, da pritisnete na katerikoli gumb.

Registracija:

V primeru izgube povezave med otroško enoto in starševsko enoto:

- Poskusite napolniti baterijski vložek ali ga zamenjajte.
- Če je otroška enota preveč oddaljena se lahko domet izgubi. Otroško enoto približajte starševski enoti.
- Ponastavite obe enoti, tako, da jih izključite iz baterijskega vložka in električne napetosti. Počakajte približno 15 sekund preden boste poskusili ponovno povezati enoti. Počakajte eno minuto in otroška ter starševska enota se bosta sinhronizirali.
- Če boste morali ponovno pričeti z registracijo, glejte poglavje Registracija.

Motnje:

Motnje hrupa na starševski enoti:

- Starševska in otroška enota sta preblizu. Postavite ju narazen.
- Zagotovite, da bo vsaj 1,5m razdalje med obema enotama (s tem se boste izognili odmevom)
- Če je otroška enota preveč oddaljena lahko izgubite domet. V tem primeru otroško enoto približajte starševski enoti.
- Zagotovite, da enoti ne bosta postavljeni v bližini električnih naprav, kot je televizijski sprejemnik, računalnik ali brezžični in mobilni telefoni.
- Uporaba drugih 2,4GHz naprav, kot so brezžične internetne povezave (wifi sprejemnik), Bluetooth sistemi, mikrovalovne pečice lahko povzročajo motnje pri delovanju. Zaradi tega mora biti varuška vsaj 1,5m oddaljena od naštetih naprav ali pa jih izključite.

- Če je signal šibek poskusite spremeniti položaj otroške in ali starševske enote.

Splošne informacije:

V primeru nepravilnega delovanja enote:

1. Preberite navodila za uporabo.
2. Posvetujte se z pooblaščenim serviserjem ali prodajalcem.

Splošne informacije o baterijah:

Ne mešajte tipov baterij. Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.

V kolikor izdelka ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije iz izdelka. Ne mešajte standardnih, alkalnih ali baterij, ki se polnijo. Polnilne baterije naj se polnijo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem jih je potrebno odstraniti iz igrače. Vedno uporabite enake baterije – nikoli ne mešajte različnih znamk in tipov baterij. Baterije vstavite pravilno- s pomočjo slike na izdelku oz. embalaži. Ne polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje. Prazne baterije takoj odstranite iz igrače. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika.

RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjske odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke.

Izdelek je označen s simbolom za ločeno zbiranje električne in elektronske opreme (WEEE), ki vas opozarja, da morate z izdelkom ravnati v skladu z zahtevami evropske Direktive. Ta Direktiva nalaga, da izdelek recikirate ali odstranite tako, da minimizirate njegov vpliv na okolje. Za dodatne informacije se obrnite na vaše lokalno podjetje, ki se ukvarja z ravnanjem z odpadki. Električni in elektronski izdelki vsebujejo nevarne snovi in niso vključeni v selektivno ločevanje odpadkov, zato so potencialno nevarni za okolje ter zdravje ljudi.

Proizvajalec Binatone Electronics, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi pomembnimi predpisi Direktive 1999/5/EC. Kopija originalne Deklaracije o skladnosti je na voljo pri zakonitem zastopniku Apollo d.o.o., Slomškova 3, 2250 Ptuj in spletni strani www.apollo.si.

Izdelano na Kitajskem

Izdeluje: Binatone Electronics, Belgija

Zastopa in prodaja: Apollo d.o.o., www.apollo.si