

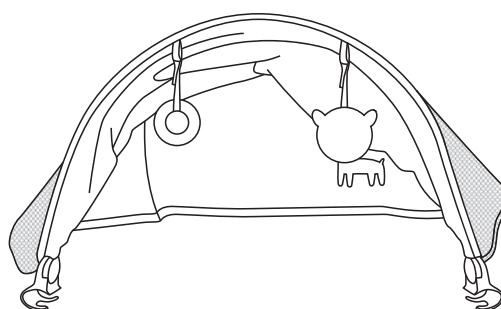
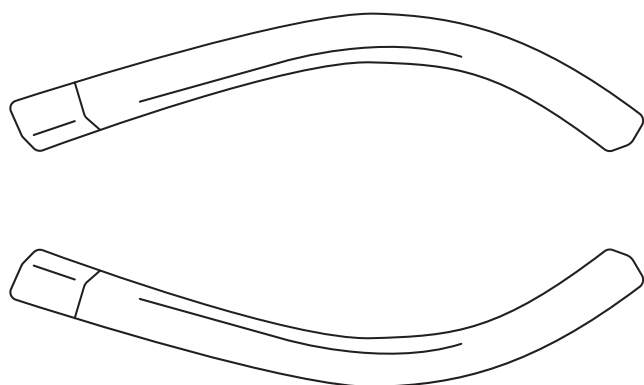



LUMI² USER GUIDE

(SL) LEHOLDER



INSTRUKCIJA ZA UPORABO

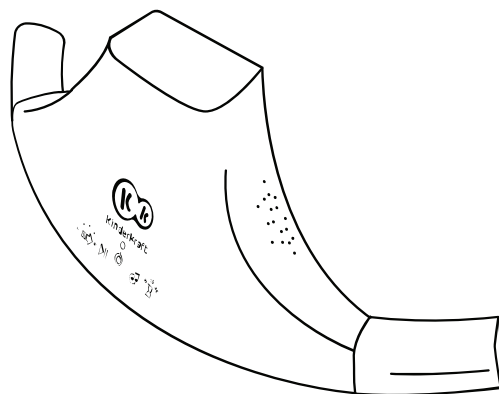

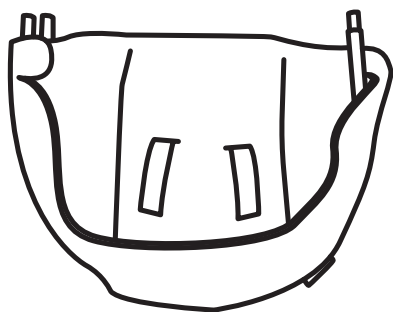


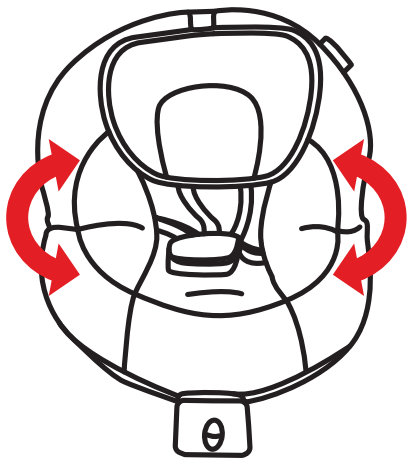



A

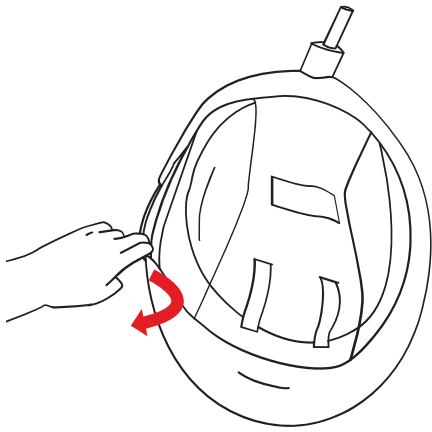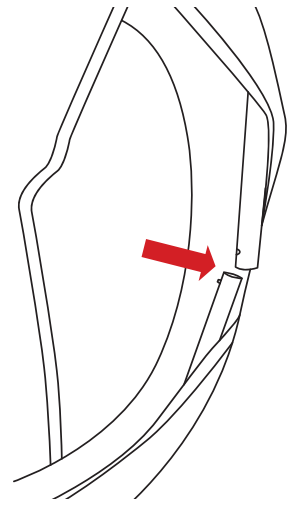


B

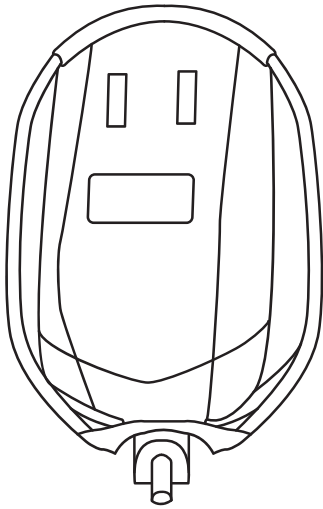


C

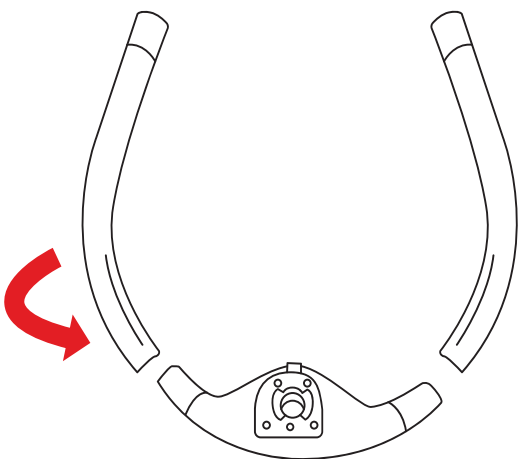
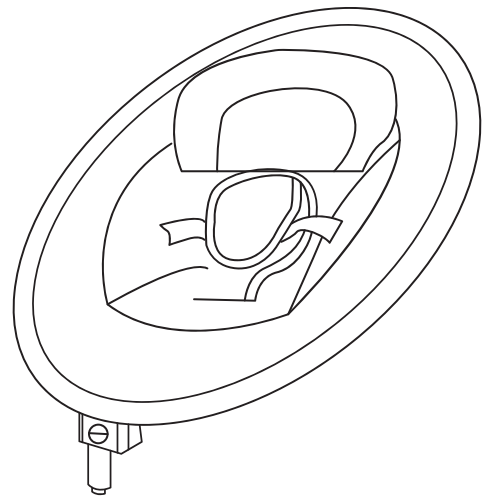


D

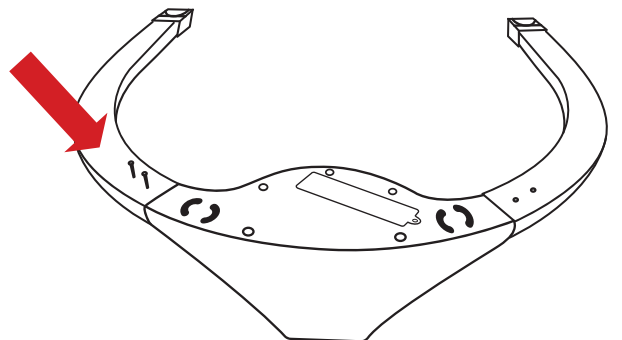


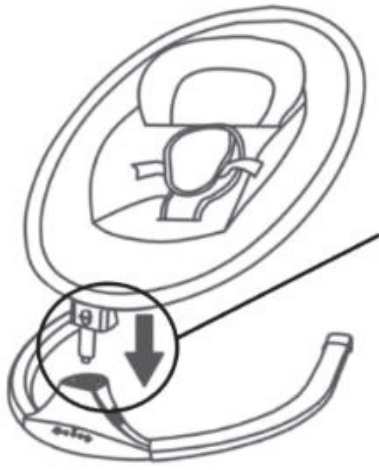


E

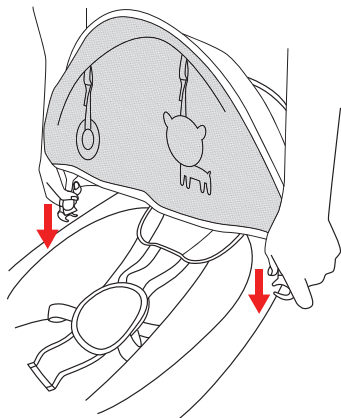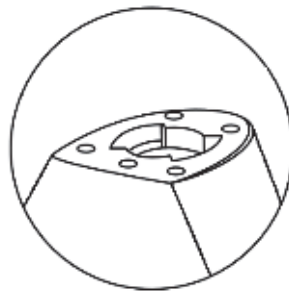


F

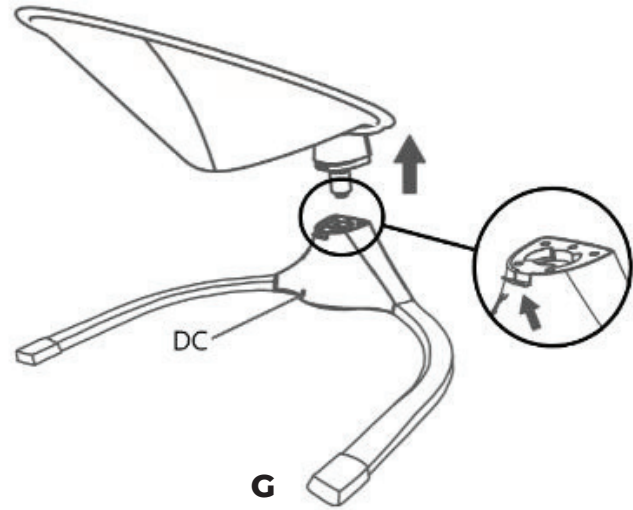


G

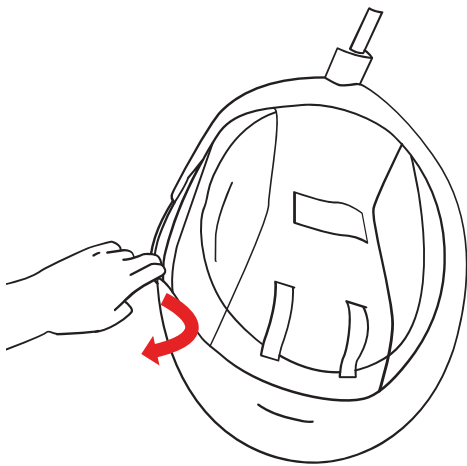


H

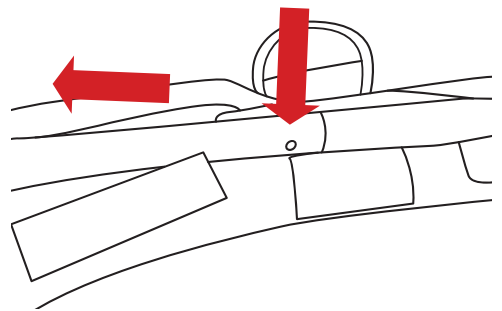


I

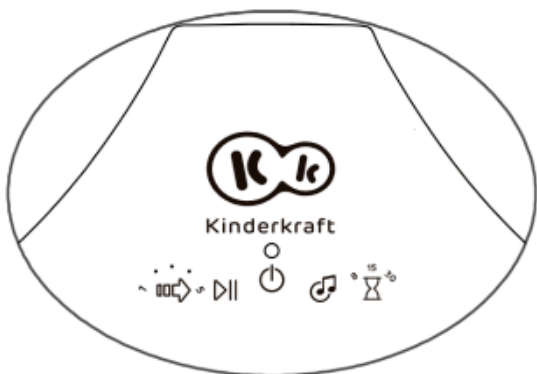


J

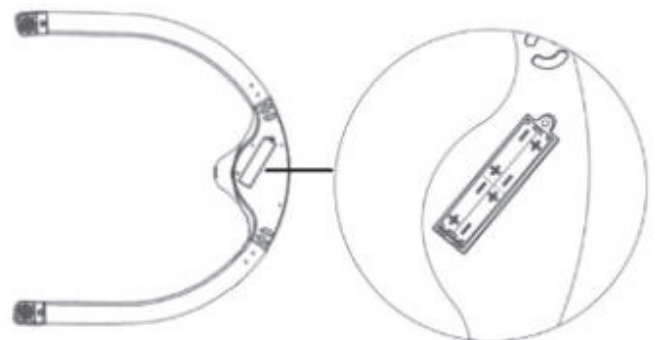

K

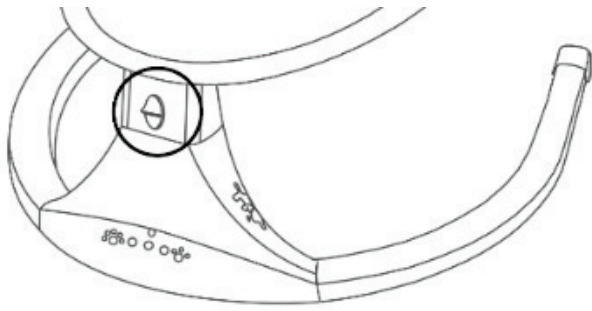

L

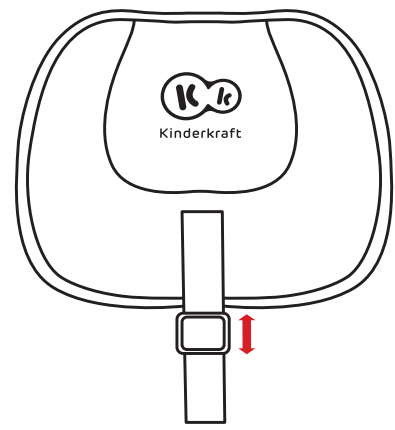

M



N

POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

VARNOSTNI IN PREVIDNOSTNI UKREPI

OPOZORILO

- **Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.**
- **Izdelek prenehajte uporabljati, ko vaš otrok začne sedeti.**
- **Tega izdelka nikoli ne uporabljajte na dvignjenih površinah (npr. na mizi).**
- **Vedno uporabljajte varnostne pasove.**
- **Loka z igračami nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.**
- **Ne premikajte ali ne dvigujte tega izdelka, če je v njem otrok.**
- **Ko je izdelek povezan z glasbenim predvajalnikom, preverite, ali je glasnost predvajalnika glasbe nastavljena na nizko raven.**
- **Nikoli ne dovolite otroku spati v tem izdelku. Ta izdelek ne nadomešča otroške posteljice ali postelje. Če mora vaš dojenček spati, ga položite v primerno otroško posteljico ali posteljo.**
- **Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali manjka.**
- **Ne uporabljajte drugih dodatkov ali rezervnih delov, kot jih priporoča proizvajalec.**

Varna uporaba baterij in napajalnika

Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Ne uporabljajte različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij. Baterije morajo biti postavljene s pravilno polariteto. Izrabljene baterije je treba odstraniti iz izdelka. Polov ne stikajte na kratko.



OPOZORILO: Ta izdelek vsebuje gumbno baterijo. Zaužitje gumbne baterije lahko povzroči nevarnost resnih kemičnih notranjih opeklin.



OPOZORILO: Izrabljene baterije takoj odstranite. Nove in izrabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Če sumite, da ste pogoltnili baterijo ali jih vstavili v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Tehnični podatki:

Baterijsko napajanje: 4 kosi x AAA 1,5 V --- (ni vključene)

Napajanje prek kabla USB-DC (priložen): zahteva napajalnik z vtičnico USB-A z naslednjimi specifikacijami: napetost

5,8-6,0 V --- , najmanjši tok 1 A. Predvideni čas delovanja gugalnika pri baterijskem napajanju (odvisno od vrste baterij največ 5 ur).



Napajanje daljinskega upravljalnika: 1 kos x CR2025 3 V --- (ni vključena)

Opis izdelka

Zap. št.	Opis dela	Zap. št.	Opis dela	Zap. št.	Opis dela
1	Sedež	2	Podstavek ležalnika	7	Daljinski upravljalnik
3	Noge	4	Nadstrešek z igračkami in mrežo proti komarjem		
5	Kabel USB-DC	6	Vijak x4		

Montaža/demontaža izdelka:

Sledite slikam od A do N.

Sestavljanje mora potekati na mehki površini, ki ne poškoduje površine elementov. Natančno pregledajte vse sestavne dele (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) iz škatle in se prepričajte, da nobeden ni poškodovan. Razložite sedež. Nato povežite sestavne dele okvirja z zatiči na obeh straneh (slika A). Klik označuje pravilno namestitvev. Nato natakните prevleko na okvir sedeža in zapnite ježke (slika B). Pravilno sestavljen okvir s prevleko predstavlja slika C. Nato potisnite noge ležalnika (3) na podstavek z nadzorno ploščo (2) in privijte štiri vijake (6) s križnim izvijačem (ki ni priložen izdelku) (slika D). Tako sestavljeni podstavek ležalnika postavite na tla. Z obema rokama primite sedež in nežno potisnite zatič sedeža v luknjo v podstavku (slika E). Ko se kosi združijo, zaslišite značilen zvok (klik). Pozor! Prilagodite deli tako, da se lahko sedež brez ovir in brez uporabe sile priključi na podstavek. Na naslonjalo gugalnika namestite material za nadstrešek (4) in ga pritrdite z dvema zapahoma (slika F). Če želite uporabiti mrežo proti komarjem, jo preprosto odstranite z nadstreška in jo natakните čez sedež tako, da jo zataknete za robove. Če želite razstaviti izdelek, pritisnite kovinski gumb na zadnji strani podstavka ležalnika (slika G) in nato z odločilnim gibom ločite sedež od podstavka ležalnika. Če želite razstaviti okvir ležalnika, odstranite prevleko z okvirja ležalnika (slika H), nato pritisnite zatiče in z odločilnim gibom ločite dele okvirja (slika I). Snemite prevleko z okvirja. Ležalnik ima funkcijo zibanja. Če želite, da se sedež ziblje vstran, premaknite zaklepni gumb navzgor (slika L). Pozor! Če je gumb v položaju, ki onemogoča gibanje, ne aktivirajte funkcije zibanja. Ležalnik ima dve višini pritrditve pasu. Izberite enega od njih glede na velikost svojega otroka.

Nastavitev blazine

Nastavitev je mogoča s trakom z ježkom (slika M). S premikanjem zaponke traku navzdol lahko nastavite blazino nižje, z vlečenjem zaponke traku navzgor pa višje. Ježke na nastavitvenem traku in blazini se uporablja za stabilizacijo položaja blazine.

Namestitev / zamenjava baterij v ležalniku:

Če želite namestiti ali zamenjati baterije, s križnim izvijačem (ni priložen) odvijte varnostno loputo z elementa 2 (en vijak) in zamenjajte baterije, pri tem pa pazite na polarnost. Sledite sliki K.

Namestitev / zamenjava baterije v daljinskem upravljalniku:

Če želite namestiti ali zamenjati baterijo, sledite sliki na zadnji strani daljinskega upravljalnika. Pritisnite in pridržite gumb, nato pa izvlcite predal za baterijo. Izrabljeno baterijo odstranite in vstavite novo, pri čemer pazite na polarnost (plus navzgor). Vstavite predal za baterijo.

Upravljanje izdelka:

Ležalnik lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom (7) in s ploščo na dotik na podstavku ležalnika (slika J). Po vkloplitvi naprave se nad ikono Vklop/izklop prižge dioda LED.






Upravljanje prek Bluetooth povezave.

Poleg tega lahko povežete ležalnik s telefonom prek Bluetooth povezave in tako predvajate otrokovo najljubšo melodijo. Če želite vzpostaviti povezavo, v telefonu aktivirajte funkcijo Bluetooth in izberite "swing chair" (Slika N). Ko bo povezava aktivna, se iz ležalnika zasliši značilen zvok.





Podpora za audio datoteke

Audio datoteke lahko predvajate tudi prek USB vtičnice. Medij z audio datotekami vstavite v vtičnico USB. Ležalnik podpira datoteke v formatih mp3, wav in wma.

Upravljanje s pomočjo nadzorne plošče (slika J)

	Vklopi/izklopi
	Nastavitev hitrosti zibanja. Prilagoditev od 1 do 5.
	Vklop ali izklop glasbe.
	Preklapljanje med skladbami - en klik; Prilagajanje glasnosti na štiristopenjski lestvici - pritisnite in pridržite gumb.
	Nastavitev časa zibanja. Možnost izbire med 8, 15 ali 30-minutnim zibanjem.

Upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalnika (slika 7)

	Vklopi/izklopi		Vklop glasbe
	Nastavitev časa zibanja		Predvajanje/pavza glasbe

	Povečanje glasnosti		Prejšnja skladba
	Zmanjšanje glasnosti		Naslednja skladba
	Način uspanja (15-minutno zibanje pri intenzivnosti 2 in 1)		Zaustavitev
	Hitrost zibanja – 1. stopnja (najnižja)		Hitrost zibanja – 2. stopnja
	Hitrost zibanja – 3. stopnja		Hitrost zibanja – 4. stopnja
	Hitrost zibanja – 5. stopnja (najvišja)		

Vzdrževanje in čiščenje

Prevleka, blazina

	Perite pri temperaturi 40°C, navadni program		Ne sušite v sušilnem stroju		Ne beliti ali klorirati
	Naravno sušenje, na vrvcu ali obešalniku		Ne likajte		Ne čistite kemično

Lok z igračkami: Čistite s čisto in vlažno krpo ter blagim milom. Pustite, da se posuši na zraku. Ne potaplajte v vodo. Podstavek ležalnika: očistite z mehko, čisto in suho krpo.

Shranjevanje

Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Če izdelek dlje časa ni v uporabi, je treba iz njega odstraniti baterije, da se prepreči korozija in uhajanje.

ODSTRANJEVANJE ODPADNE OPREME IN BATERIJ



Simbol prečrtanega koša za smeti na opremi, baterijah, embalaži ali priloženih dokumentih pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi odpadki.

Uporabnik je odgovoren, da izrabljeno opremo in baterije odnese na določeno zbirno mesto za ustrezno obdelavo. Informacije o razpoložljivem sistemu zbiranja odpadne električne opreme in baterij so na voljo v informacijski točki v trgovini in pri lokalnem organu.

Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne ter elektronske opreme in baterij in zato potencialni povzročitelj odpadkov, nevarnih za ljudi in okolje, zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in sestavnih delov v opremi in baterijah. Po drugi strani pa je izrabljena

oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobimo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Pravilno ravnanje z izrabljeno opremo in baterijami preprečuje negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

Zadovoljstvo naših strank je naša glavna skrb, zato smo vam vedno na voljo. Če ste pri prejemu izdelka naleteli na težavo, lahko z nami v stik stopite na način, ki vam najbolj ustreza.

International contact:

support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

PROIZVAJALEC:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzajska 1/5
60-413 Poznań, Poland**