

Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!



youtube.com/kinderkraftofficial



kinderkraft.com


LOVI

SL: Potovalna posteljica

SL: Potovalna posteljica



B

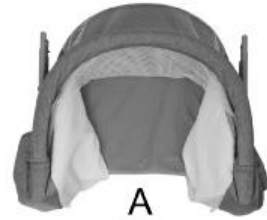

A



G




E



C




F

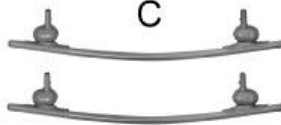


D

1.

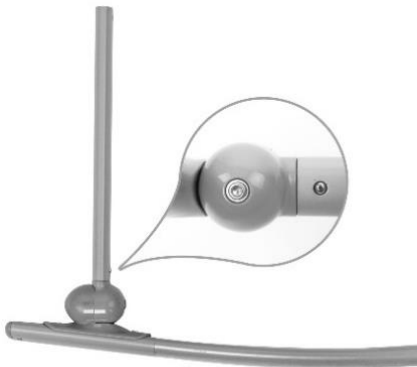

2.

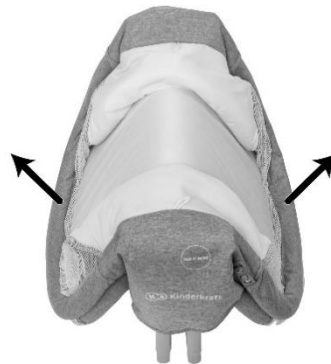


3.


2



4.

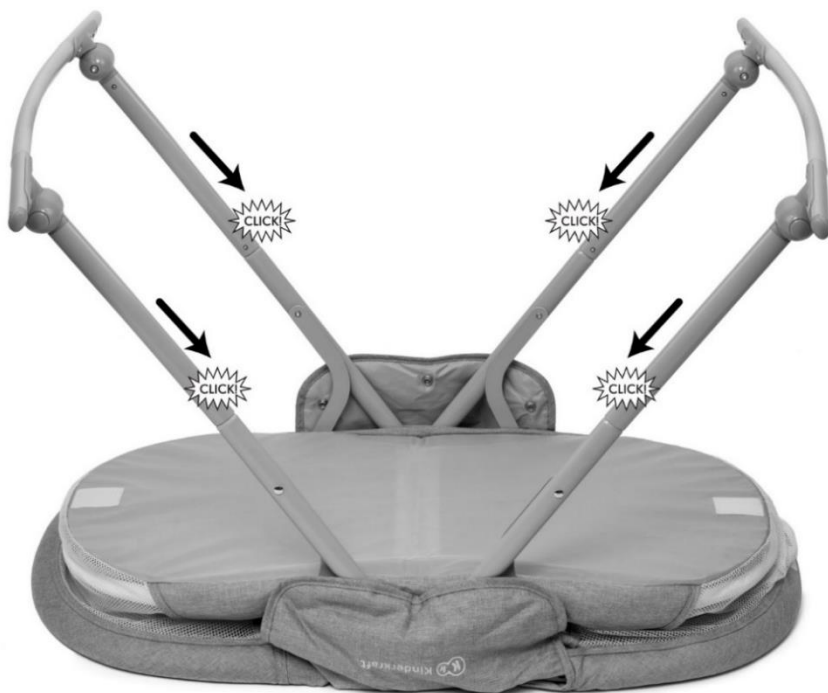

5.

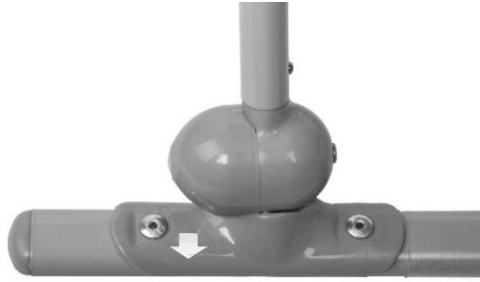


5A.



6.



7.

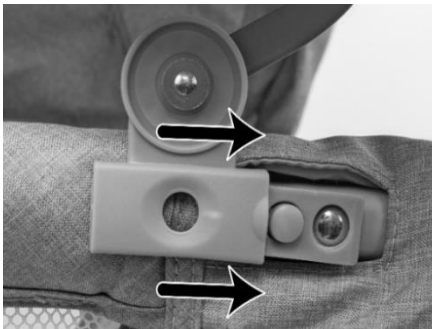

8A.



8B.



9.



10.




11A.



11B.



12.

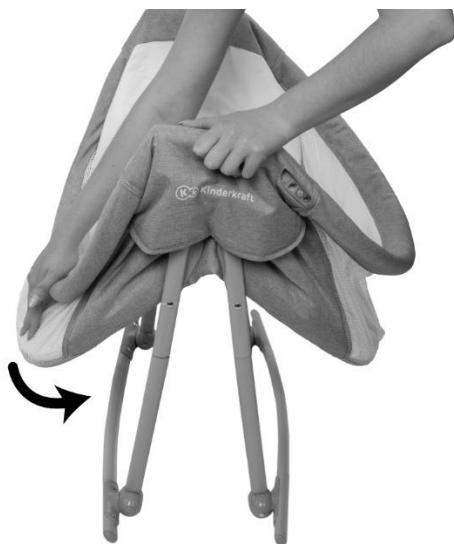

13.



14.

Spoštovani Kupec!

Zahvaljujemo se Vam za nakup proizvoda znamke Kinderkraft.

Ustvarjamo z mislijo na Vašega otroka - vedno skrbimo za varnost in kakovost ter Vam tako zagotavljamo, da so naši proizvodi za Vas najboljša izbira.

POMEMBNO, SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO, PREBERITE POZORNO

OPOZORILA V ZVEZI Z VARNOSTJO IN PREVIDNOSTNIM RAVNANJEM

OPOZORILA

- **Pred prvo uporabo proizvoda obvezno preberite navodila**
- **Prenehajte uporabljati izdelek, ko se otrok nauči samostojno sedeti, klečati ali stati**
- **Vstavljanje dodatnih elementov v izdelek lahko povzroči zadušitev**
- **Ni dovoljeno postavljati izdelek v bližino drugih izdelkov, kot so vrvice, trakovi, žaluzije/zaveso itd., ki lahko za otroka predstavljajo nevarnost zadužitve ali zadržnitve.**
- **V izdelku ne uporabljajte več kot ene vzmetnice**
- Izdelek naj bo postavljen na vodoravno talno površino.
- Med igranjem majhnih otrok se ne sme puščati otroka v bližini postelje samega brez nadzora.
- Kadar je otrok brez nadzora, mora biti posteljica zablokirana v fiksnem položaju.
- Zagotavljajte, da bodo montažni spoji vedno pravilno zategnjeni, ter bodite pazljivi in ne puščajte, da bi bili vijaki ne do konca priviti, saj se lahko zatakne obenj del telesa ali oblačila vašega otroka (npr. vrvica, ovratnik, obroček cuclja ipd.), kar lahko povzroči zadušitev.
- Največja možna debelina žimnice je 7 cm.
- Zavedajte se nevarnosti, povezanih s kajenjem, uporabo odprtega ognja in drugih virov močne toplote, kot so električni kamini, plinski kamini itd. v bližini otroške posteljice.
- **NI DOVOLJENO UPORABLJATI posteljice, če kateri koli njen del manjka ali je poškodovan ali zlomljen. Po potrebi se obrnite na proizvajalca nadomestnih delov ter pogledajte v navodila za uporabo. NI DOVOLJENO nadomeščati delov z drugimi elementi**
- Posteljica je pripravljena za uporabo le tedaj, ko so blokirni mehanizmi aktivirani in je posteljica v zablokiranem položaju. Pred uporabo turistične posteljice je treba natančno preveriti, ali so zapiralna varovala popolnoma zaprta.
- Debelina vzmetnice mora biti taka, da je razdalja med zgornjo površino vzmetnice in najnižjo točko zgornjega roba bočnih in prečnih stranic posteljice vsaj 200 mm.

- Vsi montažni elementi morajo biti ustrezno zategnjeni in jih je treba redno preverjati ter po potrebi zategniti.

1. SEZNAM ELEMENTOV posteljice (SL. 1):

- A. Okvir posteljice z gondolo
- B. Vzmetnica
- C. Strešica z mrežico proti komarjem
- D. Drsnik za zibanje x2
- E. Kovinska cevka x4
- F. Igračka x2
- G. Vreča

2. Sestavitev posteljice:

Razpnite zadrgo na embalažni vreči (G) ter vzemite iz nje posteljico in druge elemente kompleta.

Drsnika (D) povežite s kovinskimi cevkami (E) tako, da slišite značilni klik kovinskih zatičev (SL. 2). Okvir (A) razložite s pridvigom koncev okvirja tako, da se mehanizem zaskoči (SL. 3). Položite gondolo na čisto površino s kovinskimi cevkami obrnjenimi navzgor (SL. 4). Nato potisnite drsnika na kovinske cevke gondole do konca tako, da se zaskočijo (SL. 5A). Pozor: puščica na spodnjem delu drsnikov mora biti vidna zunaj posteljice (SL. 5B). Zatakните material po obeh straneh gondole, pri tem pazljivo pritiskajte zapahe (SL. 6). Vstavite žimnico (B) tako, da bo uporabna površina obrnjena navzgor (označba je na nalepki, pritrjeni na prevleko vzmetnice). Pozor: Posteljica ima funkcijo zibanja – pridržujte pritisk na gumbu za odblokado na zunanji strani drsnika in spremenite položaj posteljice, kot je prikazano na sliki 7. Za povrnitev posteljice v standardni položaj ponovno pritisnite gumb in potisnite drsnik v izhodiščni položaj.

3. Montaža dodatkov:

Strešica - pritrдите strešico (C) tako, da njen plastični element potisnete v tirnico, nahajajočo se pri okvirju gondole (SL. 8A). Prepričajte se, da ste med nameščanjem zaslišali značilni klik (SL. 8B). Material strešice pritrдите na ježkasti (velcro) pas na prevleki gondole (SL. 9).

Igrače - v zgornjem delu strešice se nahajajo zankice, na katere pritrđimo k izdelku priložene igrače (F) (SL. 10).

Mrežica proti komarjem - razpnite zadrgo na strešici, vzemite mrežico proti komarjem in jo namestite na okvir gondole (SL. 11A in 11B).

4. Zlaganje posteljice:

V cilju zložitve izdelka je treba namestiti drsnika v začetni (stoječi) položaj. Odstranite strešico s pritiskom na gumb in snetjem plastičnega elementa s tirnice. Pritisnite oba gumba na sredini okvirja in hkrati rahlo pridvignite posteljico (SL. 12). Gondolo nagnite k sebi in noge se bodo samodejno zložile. Rahlo pritisnite vzmetnico v smeri skladajočih se nog (SL. 13). Povežite ježkaste trakove, nahajajoče se pod gondolo, ob hkratnem pritiskanju obeh delov posteljice tako, kot je prikazano na sliki 14.

5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Tkanina na posteljici, strešici - očistiti z blagim milom in vodo. Nikoli ne čistiti z abrazivnimi čistili na osnovi amoniaka, belil ali špirita. Pred uporabo ali shranitvijo je treba posteljico temeljito osušiti.





Dno posteljice - očistite z blagim milom in vodo. Nikoli ne čistite z abrazivnimi čistili na osnovi amoniaka, z belilnimi ali alkoholnimi sredstvi. Pazite, da ne navlažite plošče, utrjujoče osnovo, in pred ponovno uporabo posteljice se prepričajte, da je le-ta temeljito osušena.

Rjuhica - prati pri temperaturi do največ 30 °C, normalni proces, ne beliti, ne sušiti v rotacijskem stroju, ne likati, ne kemično čistiti.

Igrače - ročno prati pri temperaturi do največ 40 °C, ne beliti, ne sušiti v rotacijskem stroju, ne likati, ne kemično čistiti.

Okvir - kovinski okvir čistiti z mehko, čisto in navlaženo krpo ter blagim milom.

Pojasnilo znakov:

	Prati pri temperaturi maks. 30 °C, običajen postopek.		Ne prati. Izdelek lahko nežno premijete z vlažno krpo in blagim čistilnim sredstvom.
	Prati ročno pri temperaturi maks. 40 °C		Ne beliti
	Ne sušiti v rotacijskem stroju		Ne likati
	Ne kemično čistiti		