


# • NEWLY •

STROLLERS

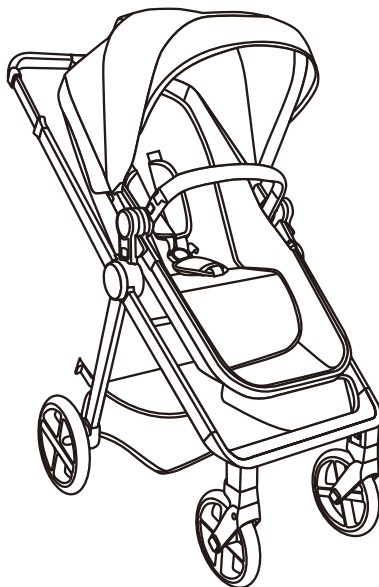

(SL) Voziček

NAVODILA ZA UPORABO



Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znamke Kinderkraft. Naši izdelki so bili zasnovani z mislijo na varnost in udobje vaših otrok. Voziček je popolna rešitev za tiste, ki cenijo kakovost, modernost in funkcionalnost. Prosimo, da se seznanite z navodili za uporabo in jih upoštevate.

**Pomembno – Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite kot napotek za v prihodnje.**

### **OPOZORILO!**

- **Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega.**
- **Pred uporabo preverite, ali so vsi zapahi aktivirani.**
- **Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini.**
- **Ne dovolite, da bi se otrok igral z izdelkom.**
- **Pred uporabo preverite, ali so košara, sedež ali držala sedežne enote pravilno aktivirani.**
- **Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje.**

- Izdelek je namenjen otrokom, ki so stari/tehtajo: od 0 mesecev do 22 kg ali do 4 let, odvisno od tega, kar nastopi prej.
- Izdelek je zasnovan za prevoz enega otroka naenkrat.
- Maksimalna nosilnost košare za nakupe je 3 kg.
- Na ročaj za starša ne sme biti obešena nobena torba.
- Vsako dodatno breme, obešeno na ročajih otroškega vozička in/ali za naslonjalom in/ali na straneh vozička, poslabša njegovo stabilnost.
- Med vstavljanjem in odstranjevanjem otroka morajo biti zavore blokirane.
- Ko zapeljete na robnik ali drugo stopnico, dvignite sprednje vzmetenje.
- Uporabljajte samo dele in dodatno opremo, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec. Ne uporabljajte drugih delov ali dodatne opreme.
- Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote.
- Ne uporabljajte z dodatno ploščadjo.

**Velja za košare:**

### **OPOZORILO!**

- **Ta izdelek je namenjen otrokom, ki ne znajo samostojno sedeti, se obrniti ali dvigniti na kolena in roke. Največja teža otroka: 9 kg.**

- Otrokova glava v košari ne sme biti nikoli nižje od preostalega telesa.
- Košara ne deluje kot nosilka. Ročaj za košaro se uporablja samo za odstranitev ali namestitve košare na okvir vozička.
- Ne vstavljajte dodatnega ležišča poleg tistega, ki je priloženo izdelku.

Velja za sprehajalni voziček:

## OPOZORILO!

- **Sedež ni primeren za otroke, mlajše od šestih mesecev.**
- **Vedno uporabljajte sistem držal.**

• Izdelek je namenjen otrokom, ki so stari/tehtajo: od 6 mesecev do 22 kg ali do 4 let, odvisno od tega, kar nastopi prej.

### Velja za otroški avtosedež znamke Kinderkraft:

Otroški voziček Kinderkraft NEWLY je na voljo v kompletu z združljivim avtosedežem Kinderkraft.

- Izdelek je namenjen otrokom od rojstva do 13 kg.
- Če se otroški avtosedež uporablja skupaj z otroškim vozičkom, ne nadomešča zibelke ali otroške posteljice. Če vaš otrok potrebuje spanec, ga prestavite v košaro, zibelko ali otroško posteljico.
- Uporabljajte samo dele in dodatno opremo, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec.

#### I. SESTAVNI DELI VOZIČKA (SLIKA 1)

1. Gumb za nastavljanje ročaja
2. Ročaj
3. Zgornji del okvirja
4. Vtičnica okvirja
5. Spodnji del okvirja
6. Blokiranje vrtljivih koles
7. Sprednje kolo
8. Gumb za sprostitev sprednjega kolesa
9. Gumb za sprostitev zadnjega kolesa
10. Zavora
11. Zadnje kolo
12. Zadnji del okvirja
13. Vzvod za zlaganje
14. Naprava za zaklepanje po zlaganju ogrodja

#### II. Sestavni del sedeža sprehajalnega vozička/košare (SLIKA 2)

15. Strehica
16. Vzvod za odstranjevanje sedeža sprehajalnega vozička/košare iz okvirja
17. Priključek za pritrjevanje sedeža na okvir vozička
18. Vzvod za preobrazbo košare v sedež
19. Sedež/košara z varnostnimi pasovi (26)
20. Sestavni del za montažo/demontažo strehice
21. Gumb za snemanje varnostnega loka
22. Varnostni lok
23. Pokrivalo za noge
24. Protidežna folija
25. Adapterja

#### III. SESTAVLJANJE OKVIRJA VOZIČKA

Sprostite zaklepni element (SLIKA A) Držite okvir in hkrati dvignite ročaj, dokler ne zaslišite značilnega zvoka blokade (SLIKA B)

#### IV. NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE SPREDNIH KOLES

Potisnite sprednji kolesi (7) v za to namenjeni luknji, dokler ne zaslišite zvoka zaklepanja (SLIKA C). Za sprostitev kolesa pritisnite gumb in izvlecite kolo (SLIKA D).

#### V. NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE ZADNIH KOLES

Osi zadnjih koles (11) potisnite v predvideni luknji, dokler ne zaslišite zvoka zaklepanja (SLIKA E). Za sprostitev kolesa pritisnite gumb in izvlecite kolo (SLIKA F).

## OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da so vsa kolesa pravilno nameščena.

#### VI. ZAVORA

Vključite zavoro (SLIKA G). Dvignite zavoro, da sprostite blokado (SLIKA H)

#### VII. NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE SEDEŽA

Vstavite priključek za pritrjevanje sedeža (17) v vtičnico okvirja (4), dokler ne zaslišite značilnega klika (Slika I), in pritrдите pasove pod sedežem (SLIKA J.I). Sponko za naslonjalom nastavite čim bolj proti naslonjalu, tako da pritisnete sponko proti sedežu (SLIKA J.II). Sedež lahko namestite v smeri vožnje ali obratno (Slika K). Na obeh straneh pritisnite vzvod za odstranjevanje sedeža(16) iz okvirja (4) in potegnite navzgor (Slika L), da odstranite sedež.

#### VIII. NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE STREHICE

Vstavite strehico v zapaha. Pritrdite jo z ježkami in zaponkami naokoli (Slika M). Za odstranitev sledite zgornjim korakom v obratnem vrstnem redu. (Slika N)

## **POZOR! PRED UPORABO VOZIČKA NAMESTITE STREHICO.**

### **IX. NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE VARNOSTNEGA LOKA**

Varnostni lok vstavite na ustrezna mesta na okvirju (Slika O). S pritiskom na gumba na obeh straneh okvirja izvlecite varnostni lok (Slika P).

### **X. VARNOSTNI PASOVI.**

Vstavite pasove v zaponko (SLIKA Q.I). Prilagodite pasove pred vsako uporabo (SLIKA Q.II). Za namestitev naramnic so na voljo tri možne višine. Pritisnite gumb za odpenjanje pasov (SLIKA R). Za namestitev/odstranitev potegnite naramnice, trebušne pasove in mednožni pas skozi luknje v sedežu.

### **XI. NASTAVLJANJE SEDEŽA**

Sedež ima dva položaja, polležeč in sedeč. Naklon sedeža lahko nastavite z vzvodom (18) (Slika S). Nastavitev sedeža v najnižji možni položaj se uporablja le za spremembo sedeža v košaro.

### **XII. NASTAVLJANJE ROČAJA**

Pritisnite gumb za nastavljanje ročaja (1) in ga nastavite v enega od treh položajev. (SLIKA T)

### **XIII. NAMEŠČANJE POKRIVALA ZA NOGE IN PROTIDEŽNE FOLIJE.**

Pokrivalo na obeh straneh pritrdite z zaponkami (Slika U)

Protidežno folijo namestite na sedež ali košaro (Slika V).

### **XIV. ZLAGANJE VOZIČKA**

Sedež namestite obrnjen naprej/nazaj v smeri vožnje (Slika W). Z vzvodom zložite sedež (Slika X), potegnite oba vzvoda za zlaganje (13) proti sebi, da zložite voziček (Slika Y). Ko je voziček popolnoma zložen, je treba okvir zavarovati z zaklepnim elementom, ki je na strani vozička (Slika Z).

### **XV. KOŠARA VOZIČKA**

Če želite sedež v vozičku spremeniti v košaro, spustite ga čim bolj navzdol s pomočjo vzvoda (SLIKA AA), odprite trak, ki se nahaja pod sedežem (SLIKA AB.I) in spustite naslonjalo čim bolj navzdol s pomočjo zaponke (SLIKA AB.II). Pravilno nameščena košara je prikazana na (SLIKA AC). **POZOR!** Pasove v košari je treba odstraniti. Odstranjevanje pasov je opisano v poglavju X.

## **OPOZORILO! KOŠARO LAHKO NAMESTITE IZKLUČNO V NASPROTNI SMERI VOŽNJE (otrok je obrnjen proti osebi, ki vozi voziček).**

### **XVI. NAMEŠČANJE/ODSTRANJEVANJE OTROŠKEGA AVTOSSEDEŽA**

Priložena adapterja sta združljiva z avtosedži: Kinderkraft Mink, Kiddy Evoluna i-Size 2, Kiddy Evolution Pro 2, Cybex Aton 5, Cybex Aton M, Cybex Aton M i-Size, Cybex Aton B2, Cybex Aton S2 i-Size, Cybex Cloud Z i-Size, Maxi Cosi Cabriofix i-Size, Maxi Cosi Pebble Pro, Maxi Cosi 360, Maxi Cosi Rock, Maxi Cosi Tinca, Maxi Cosi Citi, BeSafe izi Go Modular x1, Britax Romer Baby-Safe 3, Avionaut Pixel, Nuna Pipa next i-Size, Nuna Pipa lite, Nuna Pipa lite lx, Kinderkraft I-Lite.

Adapterja vstavite v luknji na okvirju, dokler ne zaslišite zvoka zaklepanja. Sedež namestite na adapterja in se prepričajte, da je pravilno pritrdjen. (SLIKA AD).

Za demontažo adapterjev dvignite gumba na adapterjih (SLIKA AF)

## **OPOZORILO! Otroški avtosedelj lahko namestite izključno v nasprotni smeri vožnje (otrok je obrnjen proti osebi, ki vozi voziček)**

**XVII. NEGA IN VZDRŽEVANJE** Kupec je odgovoren, da zagotovi pravilno namestitev vseh funkcionalnih sestavnih delov ter ustrezno vzdrževanje in nastavitve, da voziček ostane v dobrem tehničnem stanju. Voziček je treba redno preverjati glede morebitnih težav. Spodaj so navedeni pomembni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da zagotovite varnost otroka in preprečite skrajšanje življenjske dobe izdelka:

- Preverite trdnost in varnost vseh zakovic in povezav.
- Preverite vse zadrževalne naprave in kolesa ter njihove pnevmatike in jih po potrebi zamenjajte ali popravite.
- Preverite, ali vse varnostne naprave pravilno delujejo, pri čemer posebno pozornost namenite glavnim in pomožnim pritrdilnim elementom, ki se morajo ves čas prosto gibati.

Če kolesa škripajo, osi namažite s tanko plastjo silikona. Izdelkov na osnovi olja ali masti ne smete uporabljati, saj privla čijo umazanijo, ki ovira gibanje.

### XVIII. ČIŠČENJE



Perite pri temperaturi največ 30°C, blag postopek.



Ne perite. Izdelek lahko nežno operete z vlažno krpo in blagim detergentom.



Ne belite



Ne likajte



Ne sušite v sušilnem stroju



Ne čistite kemično

Če so bili sestavni deli podvozja vozička izpostavljeni slani vodi, priporočamo, da jih čim prej sperete s sladko vodo (iz pipe). **Prevelka za košaro-sedež, Streha, Košara, Protidežna folija** - ne perite. Izdelek lahko nežno operete z vlažno krpo in blagim detergentom. Ne sušite v sušilnem stroju. Ne čistite kemično. Ne likajte. Ne belite.

**Pokrivalo za noge** - **perite** pri največ 30°C, blag postopek. Ne belite. Ne likajte. Ne sušite v sušilnem stroju. Ne čistite kemično.

Izdelka ne zlagajte in ne shranjujte mokrega ter ga nikoli ne shranjujte v vlažnih prostorih, saj lahko pride do nastanka plesni.