


# FOLDEE USER GUIDE


(SL) STOLČEK ZA HRANJENJE

INSTRUKCIJA ZA UPORABO

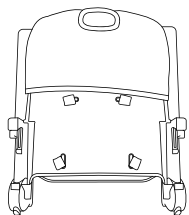





**1**

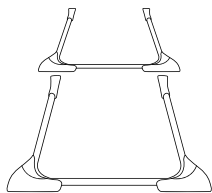


**2**

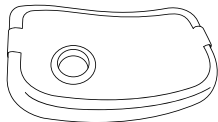


**3**

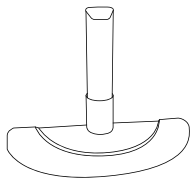


**4**

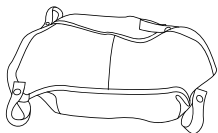


**5**

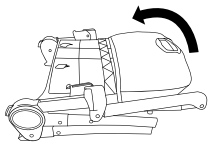


**A**

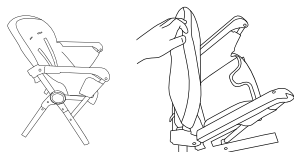


**B**

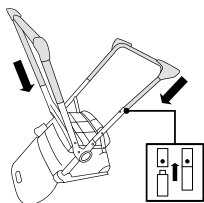


**C**

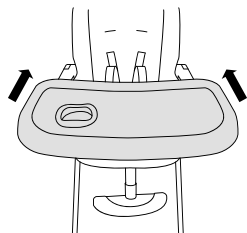


**D**

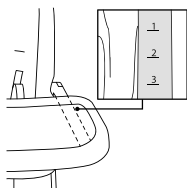


**E**

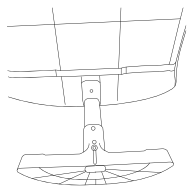


**F**

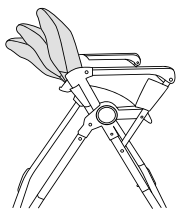


**G**

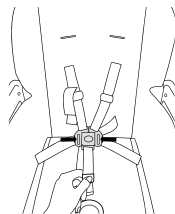


**H**

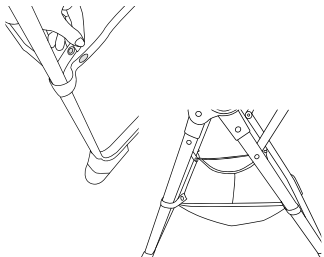


**I**

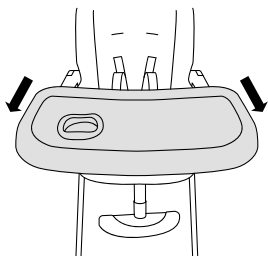


**J**

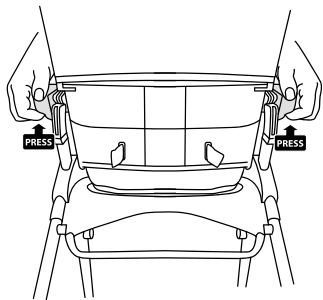


**K**

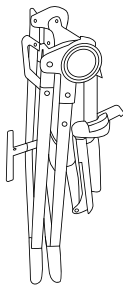

**L**

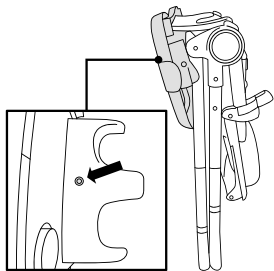

**M**

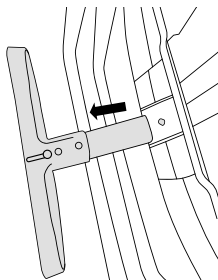

**N**

# POMEMBNO! POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE.

## VARNOSTNI IN PREVIDNOSTNI UKREPI OPOZORILO!

- Nikoli ne puščaj otroka brez nadzora.
- Vedno uporabljaj varnostne pasove.
- Nevarnost padca: Otrokom prepričajte plezanje na izdelek.
- Izdelka ne uporabljaj, če vsi sestavni deli niso ustrezno nameščeni in pričvrščeni.
- V bližini izdelka ne uporabljaj odprtega ognja ali drugih virov zelo močne toplote.
- Izdelek se lahko nagne, če se otrok opre z nogami ob mizo ali katerikoli drug predmet.
- Ne uporabljajte izdelka, dokler otrok ne more sedeti samostojno.
- Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli del pokvarjen, strgan ali manjka.
- Visoki stol je namenjen otrokom, ki lahko samostojno sedijo in do 36 mesecev ali največji teži 15 kg.



- Pred uporabo vedno preverite varnost in stabilnost izdelka.
- Prepričajte se, da je vsak varnostni pas pravilno nameščen.
- Ne premikajte ali dvigujte izdelka, medtem ko je otrok v njem.
- Dodatki ali nadomestni deli, ki niso odobreni s strani proizvajalca, se ne smejo uporabljati.
- Otroke držite stran od razstavljanja in zlaganja izdelka, da se izognete poškodbam.
- Izdelek, ki je postavljen pod okno, bi lahko bil uporabljen kot stopnica za otroka in povzročil padec iz okna.



## 1. Seznam delov:

1. Sedež
2. Sprednje in zadnje noge
3. Dvodelni pladenj
4. Podnožje
5. Materialna košara

## 2. Montaža in prilagoditve:

### Noge

Pred montažo odstranite penaste pokrovčke s končnic cevi. Za razprto sedež (1) potegnite naslonjalo (slika A). Potegnite naslonjalo proti sebi, dokler ne slišite značilnega klika (slika B). Noge (2) namestite na sedež (1). V ta namen obrnite sedež na glavo. Noge (2) vstavite v cevi tako, da se zatiči znajdejo v luknjah nog (1) (slika C). Značilen "klik" označuje pravilno montažo. Postopek ponovite za zadnje noge (2). Postavite stolček na noge.

### Tačka

Plastični pladenj (3) pritrdite na stol s pomočjo zaskočnega mehanizma. Pritisnite oba gumba pod pladnjem, da vodite pladenj v vodila na obeh naslonih za roke (slika D).

Pladenj (3) lahko nastavite v eno od treh položajev - označeno je na naslonih za roke (slika E). Ko dosežete določen položaj, boste slišali značilen klik.

Dodatno preverite, ali je pladenj pravilno pritrjen z obeh strani.

Za čiščenje pladnja lahko odstranite njegovo zgornjo plast.

### Podnóg

Nato namestite podnožje (4). Kot pri montaži nog, vstavite cev s čepom v določeno odprtino (slika F). Značilen "klik" označuje pravilno montažo. Podnožje lahko nastavite v dveh različnih položajih s pritiskom na čep in prilagoditvijo ustrezne ravni.

**OPOZORILO!** Ne stopajte na podnožek.

### Prilaganje naslonjala:

Naslonjalo stolčka lahko nastavite v treh položajih (slika G). Za prilaganje kota naslonjala dvignite ročico na zadnji strani, nagnite naslonjalo in ga postavite v izbrani položaj, nato spustite ročico. Naslonjalo se bo samodejno zaklenilo, kar boste slišali kot klik blokade.

### Varnostni pasovi

**OPOMBA:** Uporaba varnostnih pasov je bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti otroka. Uporaba le pladnja ne zagotavlja pravilne podpore otroku. Varnostne pasove je vedno treba uporabljati.

Varnostne pasove je mogoče prilagajati in jih je mogoče namestiti v dveh položajih, odvisno od otrokove višine.

Zapenjanje varnostnih pasov:

Ramenske, pasove za pas in mednožni pas zataknete v sponko. Pravilno zapenjanje pasov je prikazano na sliki H. Dolžino pasov prilagodite otroku.

Demontaža varnostnih pasov:

Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite gumb na sredini sponke.

### Montaža blagajnega koša

Montaža košare iz blaga (5) je treba namestiti na stolček s pomočjo trakov, ki jih potegnemo skozi cevi, ki se nahajajo pod sedežem, nato pa pritrdimo z gumbi (ris. I). Maksimalna obremenitev košare je 3 kg.

### 3. Demontaž








Za zlaganje stola odstranite pladenj (3). Pritisnite oba gumba pod pladnjem in potegnite pladenj k sebi (slika J). Nato pritisnite oba gumba na naslonjalih za roke (slika K) in zložite naslonjalo navzdol, kot je prikazano na sliki L. Popolnoma razstavljen pladenj lahko obesite na kovinski cevi med nogami (slika M). Da odstranite stopalko (4), pritisnite zatič in potegnite stopalko k sebi (slika N).

### 4. Čiščenje:

Stol: Čistite s čisto in vlažno krpo ter blagim milom. Ne belite. Ne sušite v sušilnem stroju. Ne likajte. Ne čistite kemično. Pasovi: Zavarujte pasove skupaj. Čistite s čisto in vlažno krpo ter blagim milom. Ne belite. Ne sušite v sušilnem stroju. Ne likajte. Ne čistite kemično.

Mrežast koš za igrače je treba prati ročno. Ne belite. Ne sušite v sušilnem stroju. Ne likajte. Ne čistite kemično.

### Razlaga simbolov za vzdrževanje:

	Ročno pranje pri 30°C.		Prač v temperaturi 30°C, nežen proces..
	Ne prati.		Ne beliti.
	Ne sušiti v bobnu sušilnega stroja.		Ne likajte.
	Ne čistiti kemično.		

### SKLADIŠČE

Hranite izdelek sestavljen na mestu, nedostopnem otrokom.



# Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

---

Zadovoljstvo naših strank je naša glavna skrb, zato smo vam vedno na voljo. Če ste pri prejemu izdelka naleteli na težavo, lahko z nami v stik stopite na način, ki vam najbolj ustreza.

**International contact:**

support@kinderkraft.com  
+44 20 4525 0748

PROIZVAJALEC:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzajska 1/5  
60-413 Poznań, Poland**