




NINO USER GUIDE

(SL) PRENAŠALEC ZA DOJENČKE

INSTRUKCIJA ZA UPORABO



SCAN TO WATCH
THE VIDEO!

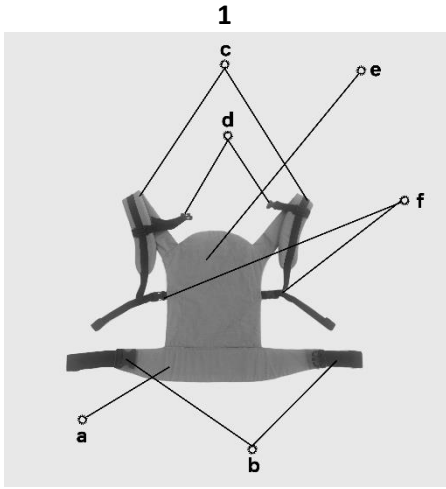

5



6



7




8



9



10

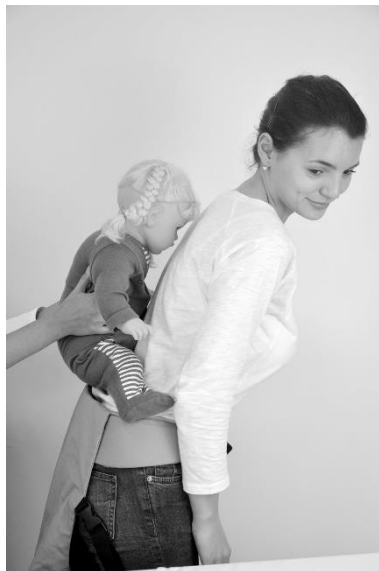

11



12



13



14



Hvala vam za nakup izdelka blagovne znamke Kinderkraft. Pri izdelavi mislimo na vašega otroka - vedno skrbimo za varnost in kakovost, kar zagotavlja udobje najboljše izbire.

POMEMBNO! SHRANI ZA KASNEJŠO UPORABO. PRED UPORABO PREBERITE POZORNO.

Opombe o varnosti in previdnostni ukrepi

OPOZORILA!

- **Neprestano spremljajte svojega otroka in se prepričajte, da ust in nos nista zakrita.**
- **Pri nedonošenčkih, dojenčkih z nizko telesno maso in otrocih z zdravstvenimi težavami se pred uporabo nosilke posvetujte s pediatrom.**
- **Da bi preprečili zadušitev, poskrbite, da otrok ne položi brade na svoj prsni koš, saj mu to lahko oteži dihanje.**
- **Da bi preprečili padec, poskrbite, da je otrok varno pritrjen v nosilki.**
- **Dojenčka nosite na sprednji strani, dokler ne bodo dovolj močno nadzorovali mišic glave, vratu in trupa, da bodo lahko samostojno vzdrževali sedeč položaj. Ta nosilec ni namenjen uporabi v položaju "obraz proti svetu".**
- **Pri uporabi nosilke se ne sklanjajte naprej. Po potrebi se sklonite.**
- **Pri uporabi nosilke nikoli ne odpenjajte pasu okoli pasu, preden ne vzamete otroka ven.**
- **Nikoli ne puščajte otroka samega z nosilko.**

Nosilka je primerna samo za otroke od 3 mesecev do 20 kg ali do 4 leta (odvisno od tega, kaj nastopi prej).

Ko otrok ne more samostojno držati svoje glave, prilagodite nosilko tako, da bo otrokova glava visoko na prsih. To je najvarnejše mesto za otroka.

Mehke nosilke nikoli ne uporabljajte med kuhanjem, čiščenjem, držanjem vročih pijač in drugimi dejavnostmi, ki bi lahko otroka izpostavile opeklinam ali delovanju kemikalij.

Bodite previdni pri pitju vročih pijač, da preprečite opekline otroka s vročo tekočino, ko je v nosilki.

Nosilka je namenjena le za nošenje enega otroka.

Vaši gibi in otrokovi gibi lahko vplivajo na vaše ravnotežje. Bodite pozorni, ko se sklanjate, nagnete naprej ali na stran.

Nosilka ni primerna za športne aktivnosti, kot so tek, kolesarjenje, plavanje ali smučanje.

Ne uporabljajte nosilke, če je kateri koli del poškodovan, raztrgan ali izgubljen.

Na nosilko ne nameščajte dodatkov, nadomestnih delov ali elementov, ki jih ni zagotovil proizvajalec.

Uporabniki bi morali biti pozorni, da se s povečanjem otrokove aktivnosti povečuje tudi tveganje za padec.

Elementi nosilca (Slika A):

1. Pas okoli bokov
2. Sponka okoli bokov z nastavljivim pasom
3. Ramenski trakovi
4. Sponka za povezovanje ramenskih trakov z nastavljivim pasom
5. Plošča nosilca
6. Stranske sponke z nastavitvijo
7. Trakovi za prilagajanje višine materiala, ki podpira glavico

Montaža

POZOR! Za zagotavljanje ergonomskega položaja vašega otroka naj nogice postavite tako, da je otrokova zadnjica nekoliko nižja od kolen, nogice pa razporedite široko ob straneh, tvorijoč obliko, ki spominja na črko M.

1. Nošenje spredaj, otrok proti vam

OPOZORILO! Nosilec vedno nadenite preden vanj položite otroka. Odklopite sponko na pasu okoli bokov in sponko za povezavo na ramenskih trakovih. Stranske sponke morajo biti zapete (Slika B). Nadenite pas okoli bokov in zapnite sponko. Nastavite pas okoli bokov tako, da ustreza vašemu pasu (Slika C). Ko se prepričate, da je pas okoli bokov pravilno nameščen, objemite otroka k svojemu prsnemu košu in razširite njegove nogice (nogice otroka naj visijo pod pasom) (Slika D). **OPOZORILO!** Med tem postopkom dobro držite otroka. Držite otroka, dvignite panel nosilca, da pokrije otrokova ramena (Slika E). Z desno roko držite otroka, postavite levi ramenski trak na levo ramo (Slika F). Nato zamenjajte roki in ponovite postopek s preostalim ramenskim trakom. Z obema rokama zapnite sponko za povezavo ramenskih trakov in jo nastavite (Slika G). Po potrebi zategnite ramenske trakove, tako da potegneta za nastavitvene trakove (Slika H). Potegnite trakove ramenskih trakov nosilca, dokler otrok ni tesno ovit s panelom. Pazite, da nogice niso preveč stisnjene. Če so nastavitveni trakovi predolgi, jih lahko zavijete in zavarujete z elastikami, ki se nahajajo na koncu trakov (Slika N). Nastavitveni trakovi spredaj na nosilcu služijo za prilagajanje višine materiala, ki podpira otrokovo glavico.






2. Nošenje zadaj, otrok proti vam

OPOZORILO! Ne nosite otrok na hrbtu, ki so mlajši od 6 mesecev ali otrok, ki ne morejo samostojno sedeti. **OPOZORILO!** Redno preverjajte, ali ima otrok varno in udobno pozicijo, še posebej, ko ga nosite na hrbtu. Odklopite sponko na pasu okoli bokov in sponko za povezavo na ramenskih trakovih. Stranske sponke morajo biti zapete (Slika B). Nadenite pas okoli bokov in zapnite sponko. Nastavite pas okoli bokov tako, da ustreza vašemu pasu (Slika I). Ko se prepričate, da je pas okoli bokov pravilno nameščen, prosite partnerja, naj dvigne otroka in ga postavi na vašo ramena (Slika J). Otrokove nogice naj se zavijejo okoli vašega pasu. **OPOZORILO!** Med celotnim postopkom nameščanja otroka v nosilec naj bo otrok dobro podprt s strani vas ali vašega partnerja. S prsti, ki držijo otroka, prosite partnerja, naj dvigne nosilec tako, da pokrije otrokova ramena (Slika K). Nato nadenite oba ramenska traka. Zapnite sponko za povezavo ramenskih trakov in jo nastavite (Slika L). Po potrebi zategnite ramenske trakove, tako da potegneta za nastavitvene trakove. Potegnite trakove ramenskih trakov nosilca, dokler otrok ni tesno ovit s panelom (Slika M). Preverite, ali je otrok v pravilnem položaju. Pazite, da nogice niso preveč stisnjene. Če so nastavitveni trakovi predolgi, jih lahko zavijete in zavarujete z elastikami, ki se nahajajo na koncu trakov (Slika N). Nastavitveni trakovi spredaj na nosilcu služijo za prilagajanje višine materiala, ki podpira otrokovo glavico.

Čiščenje in vzdrževanje

Za čiščenje upoštevajte navodila, navedena na etiketi. Po vsakem pranju preverite trdnost tkanine in šivov. Občasno pregledujte nosilec; preverite, ali ni raztrgan, poškodovan ali manjkajo deli. Če je temu tako, izdelka ne smete uporabljati.

Navodila za pranje:

	Prati pri največji temperaturi 30°C, v nežnem programu.		Ne likajte.
	Ne beliti.		Ne čistiti kemično.
	Ne sušite v sušilnem stroju.		

Shranjevanje

Shranjujte izven dosega otrok, ko nosilca ne uporabljate.



Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

Zadovoljstvo naših strank je naša glavna skrb, zato smo vam vedno na voljo. Če ste pri prejemu izdelka naleteli na težavo, lahko z nami v stik stopite na način, ki vam najbolj ustreza.

International contact:

support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

PROIZVAJALEC:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzajska 1/5
60-413 Poznań, Poland**