

SIENNA USER GUIDE

(SL) STOLČEK ZA HRANJENJE

INSTRUKCIJA ZA UPORABO





1



2



3



4



5



6



7



8



9




10



11



12

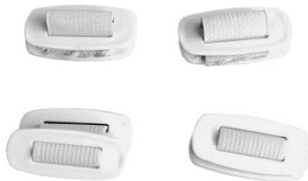

13



a



b



c



d



e



f

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znamke Kinderkraft. Izdelke ustvarjamo z mislijo na vašega otroka – vedno skrbimo za varnost in kakovost, s čimer zagotavljamo udobje najboljše izbire.

POMEMBNO! POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE. OPOZORILO!

- Nikoli ne puščaj otroka brez nadzora.
- Vedno uporabljaj varnostne pasove.
- Nevarnost padca: Otrokom prepričajte prepreči plezanje na izdelek.
- Izdelka ne uporabljaj, če vsi sestavni deli niso ustrezno nameščeni in pričvrščeni.
- V bližini izdelka ne uporabljaj odprtega ognja ali drugih virov zelo močne toplote.
- Izdelek se lahko nagne, če se otrok opre z nogami ob mizo ali katerikoli drug predmet.
- Izdelka ne uporabljajte, dokler otrok ne more samostojno sedeti.
- Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli del zlomljen, strgan ali manjka. • Stolček za hranjenje je namenjen otrokom, ki lahko samostojno sedijo, do 36 mesecev starosti ali največje teže 15 kg.
- Pred uporabo vedno preverite varnost in stabilnost izdelka.
- Prepričajte se, da je vsak pas pravilno nameščen.
- Izdelka ne premikajte ali dvigujte, ko je otrok v njem.
- Dodatne opreme ali nadomestnih delov, ki jih proizvajalec ni odobril, ne smete uporabljati.
- Otroke držite stran od izdelka med razstavljanjem in sestavljanjem, da se izognete poškodbam.
- Izdelek, ki se nahaja pod oknom, lahko otrok uporabi kot stopnico, kar lahko povzroči padec otroka skozi okno.



SEDEŽ ZA OTROKE

OPOZORILO!

- Ta izdelek je namenjen otrokom od 24 do 60 mesecev starosti, ki tehtajo največ 20 kg in lahko samostojno sedijo.
- **IZDELKA NE POSTAVLJAJTE blizu okna, saj ga lahko otrok uporabi kot stopnico in pade skozi okno.**
- **Bodite pozorni na nevarnost odprtega ognja in drugih virov močne toplote v bližini izdelka.**
- **IZDELKA NE POSTAVLJAJTE blizu okna, kjer lahko vrvice od žaluzij ali zaves zadušijo otroka.**
- Vsi montažni elementi morajo biti vedno pravilno priviti.
- Sedeža ne uporabljajte, če je kateri koli del zlomljen, strgan ali manjka, in uporabljajte le nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
- Sistem zadrževanja je treba odstraniti/skriti/pokriti, ko se izdelek uporablja kot sedež za starejše otroke.



B. Glavni deli izdelka (slike 1-12)

1.	Sedež z varnostnimi pasovi in varnostnim delom	8.	Imbus ključ
2.	Pladenj	9.	Križni izvijač
3.	Zgornji del noge x4	10.	Zamašek
4.	Spodnji del noge x4	11.	Plastični vložek
5.	Podložka za noge x4	12.	Sponke s pasovi
6.	Podpora za noge		
7.	Vijak M6*25 x10		

C. Montaža in prilagoditev visokega stolčka

Montažo stolčka začnite z zategovanjem spodnjih delov nog (4) in zgornjih delov nog (3) (Slika a). Vsak del noge je označen z ustreznim številom, jih pravilno prilagodite. Nato celotno nogo povežite s podložko (5), jo privijte tako, da med podložko in nogo ni prostora (Slika b). Naslednji korak je pritrnitev nog na sedež (1). Noge vstavite v luknje na dnu sedeža tako, da vijaki na nogah ustrezno ustrezajo luknjam za montažne vijake (Slika c). **POZOR!** Noge z luknjami v elementu 3 morajo biti na sprednji strani stolčka. Nato s pomočjo vijakov (7) in imbus ključa (8) pritrдите noge (Slika d). Pritrdite podporo za noge (6) na sprednji strani stolčka s pomočjo vijakov (7). Plastično pladenj (2) pritrдите na stolček s pomočjo mehanizma za sprostitvev. **POZOR!** Za odstranitev pladnja odprite sponko s ene strani in ga potegnite navzgor, nato ponovite postopek s druge strani. Pasove varnostnega pasu povežite tako, da povežete pasove čez ramo in pasove čez bok ter jih nato vstavite v zaponko pasu za hlače. **POZOR!** **Uporaba pasov je potrebna za zagotovitev varnosti otroka. Samo uporaba pladnja ne zagotavlja ustrezne podpore otroku. Vedno je treba uporabljati varnostne pasove. Pasovi so nastavljeni.** Pravilno sestavljen stolček je prikazan na sliki E. **POZOR!** Pladenj ni nastavljen.

D. Sestavljanje stolčka za starejšega otroka

Po odstranitvi pladnja odvijte varnostni element, pritrjen na sedež (1), s pomočjo križnega izvijača (9), nato odstranite pasove. Za to potegnite plastične obročke skozi luknjo v sedežu in skozi oblogo stolčka. Vstavite zamašek (10) namesto varnostnega elementa (najdete ga znotraj varnostnega elementa, po odstranitvi plastičnega vložka (11)). Če je potrebno, ponovno sestavite pasove za uporabo stolčka za hranjenje, postopajte v obratnem vrstnem redu. Nato odstranite podnogo, odvijte spodnje dele nog in podložke za noge (**POZOR!** Podložke je treba priviti na zgornje dele nog za njihovo pritrnitev). Na koncu pritrдите oblogo s priloženimi sponkami s pasovi (12), jih potegnite skozi luknje v oblogi in v sedežu stolčka. Pravilno sestavljen stolček je prikazan na Sliki F.

E. Čiščenje

Sedež: Očistite z čisto in rahlo vlažno krpo ter nežnim milom.

Prevleka in pasovi: Ročno pranje. Ne belite. Ne sušite v sušilnem stroju. Ne likajte. Ne čistite kemično.

Leseni deli: Očistite z čisto in rahlo vlažno krpo ter nežnim milom. Obrišite do suhega.



Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

Zadovoljstvo naših strank je naša glavna skrb, zato smo vam vedno na voljo. Če ste pri prejemu izdelka naleteli na težavo, lahko z nami v stik stopite na način, ki vam najbolj ustreza.

International contact:

support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

PROIZVAJALEC:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzanska 1/5
60-413 Poznań, Poland**