

Spoštovana stranka!

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka blagovne znamke Kinderkraft.

Izdelke ustvarjamo z mislijo na otroke – na prvem mestu sta varnost in kakovost, zato ste lahko prepričani, da ste z nakupom sprejeli dobro odločitev.

POMEMBNO! SHRANITI ZA KASNEJŠO UPORABO.

VARNOSTNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI


OPOZORILO:

- Otroka imejte vedno pod nadzorom.
- Ležalnika ne uporabljajte, če otrok lahko sedi brez pomoči.
- Ležalnik je zasnovan tako, da ga je mogoče uporabljati že takoj po rojstvu (do teže 9 kg ali ko otrok začne samostojno sedeti).
- Ta ležalnik ne nadomešča postelje ali posteljice. Če vaš dojenček potrebuje spanec, ga namestite v primerno otroško posteljico ali posteljo.
- Ležalnik ni namenjen daljšemu spanju.
- Postavljanje ležalnika na dvignjeno površino, npr. na mizo, je nevarno.
- Vedno uporabljajte sistem za pripenjanje (varnostne pasove).
- V izogib poškodbam pri sestavljanju in zlaganju izdelka poskrbite, da takrat v bližini ni otrok.
- Izdelka ne premikajte ali dvigujte, ko je v njem otrok.
- Loka z igračami nikoli ne uporabljajte kot ročko za prenašanje izdelka.
- Izdelka ne izpostavljajte odprtemu ognju ali drugim virom toplote, kot so električni ali plinski grelniki itd.
- Ležalnik je treba namestiti tako, da so sprednje in zadnje nogice iztegnjene (glejte slike 8 in 10). Zložene nogice širijo uporabnost izdelka in omogočajo zibanje.
- Izdelka ne uporabljajte, če katerikoli del manjka ali pa je poškodovan.
- Uporabljajte samo dodatke in rezervne dele, ki jih je odobril proizvajalec.

Varna uporaba baterij

Baterije za enkratno uporabo niso primerne za ponovno polnjenje. Različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij ni dovoljeno mešati. Baterije je treba vstaviti v skladu s pravilno polarnostjo. Izrabljene baterije je treba odstraniti iz izdelka. Ne povzročajte kratkih stikov. Polnjenje baterij lahko poteka samo pod nadzorom odrasle osebe.

Tehnične lastnosti

Baterijsko napajanje: 2 x C 1,5 V  (ni priloženo)

Vstavljanje/menjava baterij

Če želite namestiti ali zamenjati baterije, izvlecite ohišje zvočne enote iz ležalnika, nato z izvijačem odvijte varnostni pokrov in zamenjajte baterije.

Prilagajanje melodij in vibracij

Če želite prilagoditi vrsto in glasnost melodije ter moč vibriranja, po vrsti pritisčajte na gumba, označena z noto in valom.

Vzdrževanje in čiščenje

Sedež: Odstraniti z okvirja (izvlecite lok z igračami, izvlecite ohišje zvočne enote, sprostite zaponke in pas na spodnji strani sedeža, varnostne pasove izvlecite skozi luknje v naslonjalu). Pranje na največ 30 °C (program za občutljivo perilo). Beljenje ni dovoljeno. Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno. Likanje ni dovoljeno. Kemično čiščenje ni dovoljeno.

Lok z igračami in igrače: Pranje ni dovoljeno. Beljenje ni dovoljeno. Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno. Likanje ni dovoljeno. Kemično čiščenje ni dovoljeno. Čistiti s čisto in vlažno krpo ter blagim detergentom. Pustiti, da se posuši na zraku. Ne potapljati v vodo.

Okvir: Kovinski okvir čistiti z mehko, čisto in vlažno krpo ter blagim detergentom.

Shranjevanje

Izdelek hraniti izven dosega otrok.

Če igrače dlje časa ne uporabljate, je treba baterije iz nje odstraniti. S tem boste preprečili razjedanje in iztekanje tekočine.


Odstranjevanje odpadne opreme




Znak prečrtanega smetnjaka na opremi, embalaži ali priloženih dokumentih pomeni, da izdelka ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Uporabnik je odgovoren, da izrabljeno opremo odnese na zbirno mesto, ki je določeno za njeno ustrezno predelavo. Informacije o obstoječem sistemu zbiranja odpadne električne opreme so na voljo na informacijski točki v trgovini in pri lokalni upravi. Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in zato potencialni vir odpadkov, ki so zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in sestavnih delov v opremi nevarni za ljudi in okolje. Odpadna oprema pa je tudi dragocen material, iz katerega lahko pridobimo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in drugo. Pravilno odstranjevanje odpadne opreme preprečuje negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

Podrobnejša navodila za uporabo, najdete na spletni strani:


www.apollo.si/kinderkraft-navodila-za-uporabo

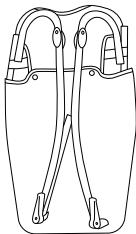


1

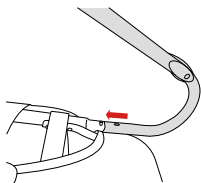


2

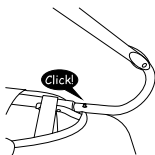


3

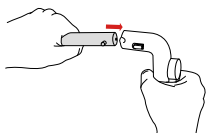


4

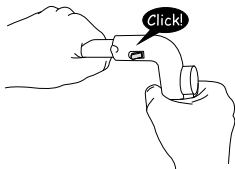


5

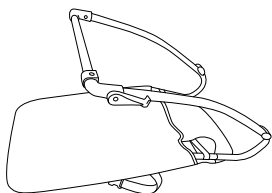


6




7

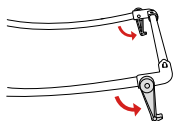


8

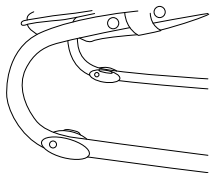


9

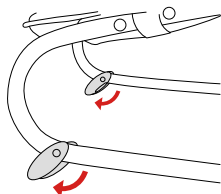


10

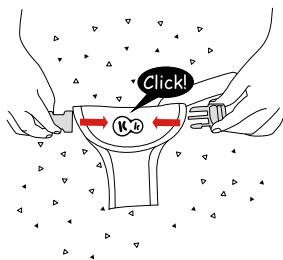


11

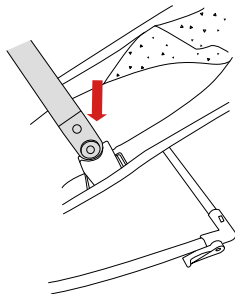

12

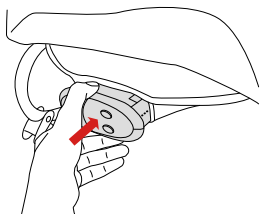


13

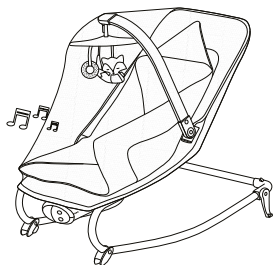


14




15

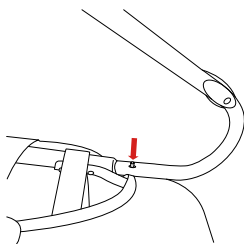


16

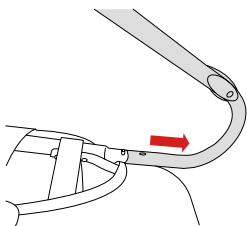


17

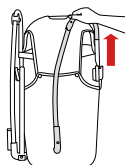

18

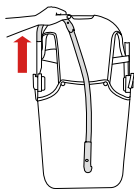

19

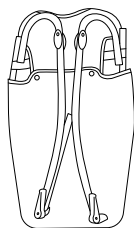

20